

Инструкция по эксплуатации и монтажу

ARFEKA

Правила при установке и эксплуатации смесителя:

- Для качественной и правильной установки смесителя рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированного мастера
- Предварительно необходимо установить фильтр грубой очистки воды во избежание выхода из строя керамических пластин смесителя из-за попадания между ними ржавчины и мусора, находящегося в водопроводной системе
- В период эксплуатации смесителя во избежание нарушения защитно-декоративного красочного покрытия не допускаются механические повреждения смесителя и его чистка с применением абразивных веществ, агрессивных жидкостей содержащих кислоты, ацетон, щелоч и хлор. Для сохранения привлекательного вида деталей, рекомендуется периодически протирать мягкой тканью с мыльной водой и протирать на сухо.
- Необходимо не реже одного раза в 2 месяца производить очистку аэратора гусака и распылителя душевой лейки.

Основные технические характеристики

Рабочее давление – 0,5 бар.

Максимальное давление воды – 10 бар.

Оптимальное давление воды – от 1 до 5 бар.

Максимальная температура воды – 70 C°

Обслуживание и уход


Что бы сохранить внешний вид изделия, периодически протирайте поверхность изделия мягкой губкой с моющими и чистящими средствами только на мыльной основе.

Запрещается применения моющих средств, содержащих кислоту, щелочь, оцетон, хлорид аммония и абразивные чистящие средства.

Периодически снимайте аэратор и очищайте его от калийных солей, отмачивая внутренний блок в растворе уксуса.

Промывайте фильтр очистки воды от механических примесей.

ВНИМАНИЕ! Использование жестких, абразивных, металлических губок, а также использование щелочных средств, нерекомендуемых для очистки изделия, может привести к повреждению поверхности смесителя. В данном случае производитель не несет ответственности и не распространяется гарантия.

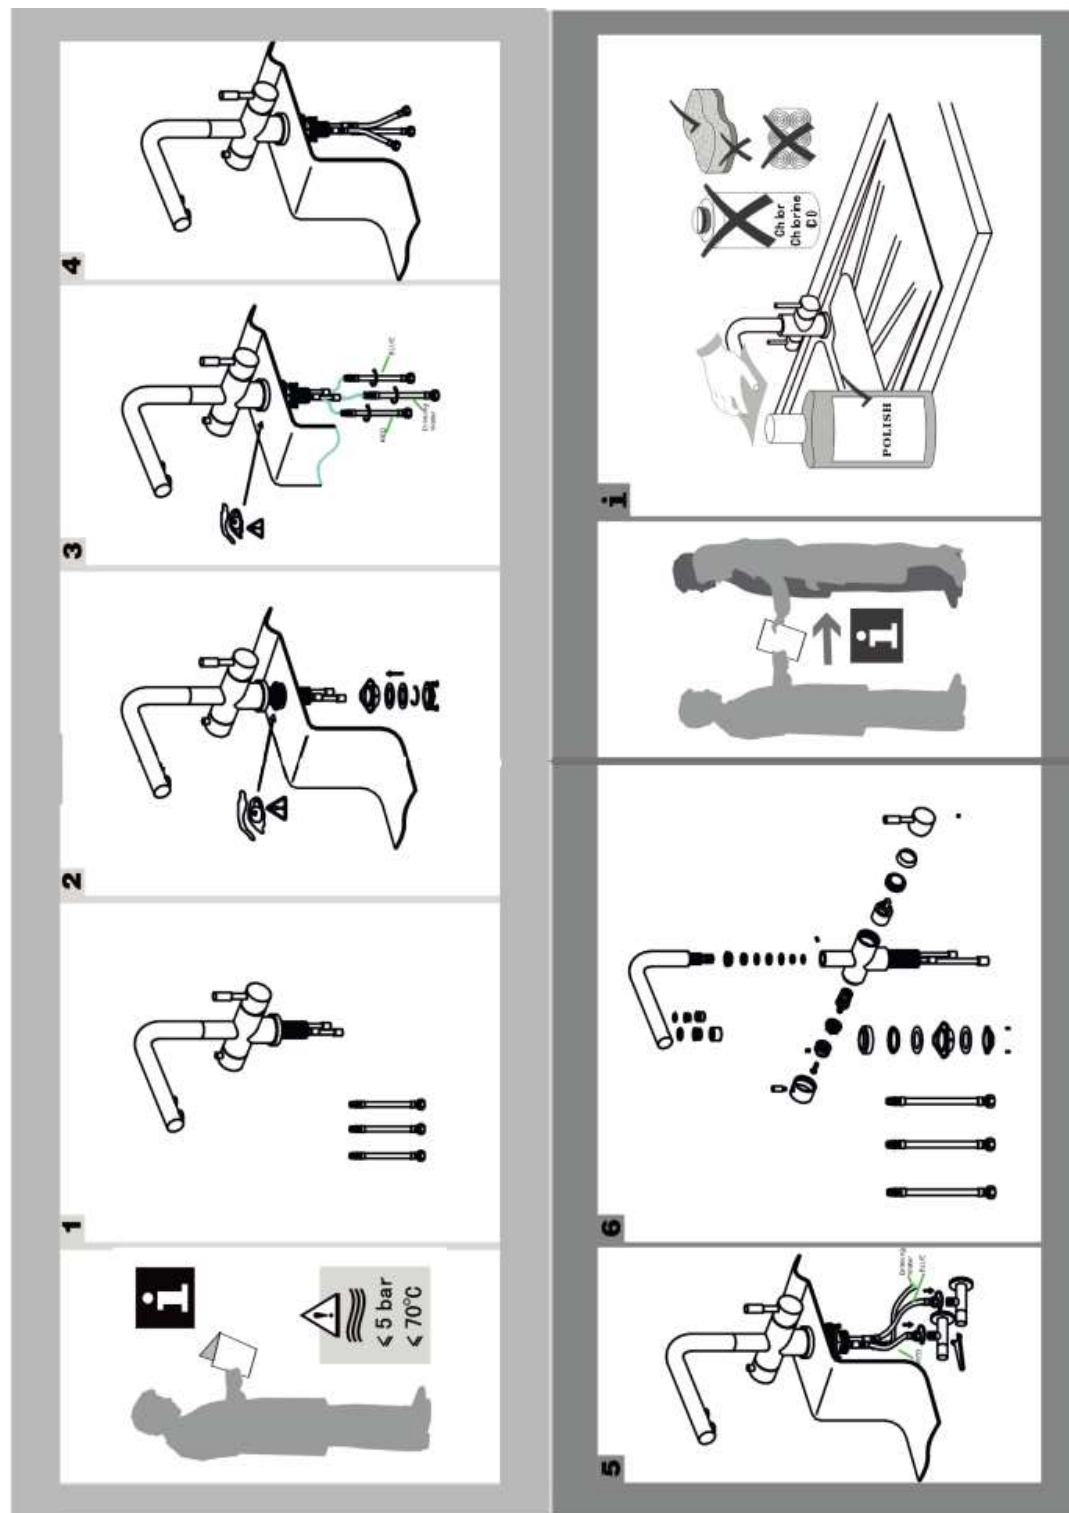

Гарантийное обслуживание

1. Покупатель вправе обратиться с рекламацией в Сервисный центр т./факс:

+375 (29) 621 06 06

2. Основанием для удовлетворения рекламации является гарантийный талон (отметка в гарантийном талоне с подписью и датой), документ подтверждающий оплату покупки (чек/товарный чек).

3. Предприятие-изготовитель не несет имущественной ответственности по гарантийным обязательствам в случае нарушения инструкции по монтажу и эксплуатации которые изложены в паспорте.

Гарантия не распространяется на:

*механические повреждения, как внутренние, так и внешние в результате неправильной эксплуатации, установки и транспортировки,

*повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия агрессивных едких веществ и жидкостей,

* повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

4. Производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и внешнего вида изделия.

Гарантия начинается с момента продажи изделия и распространяется на целостность корпуса. Гарантия на комплектующие (аэратор, резинки, кранбкса/картридж) - 1 год

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Импортер в Республику Беларусь: ООО «ЗОРГ Технолоджи»

223021 Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с ,76/3, каб. 313 (р-н д. Богатырёво)

Модель (наименование/цвет)

Гарантийный срок: _____

ПРОДАВЕЦ:

Наименование организации

Адрес _____ Телефон _____ Печать _____

Дата продажи _____

ПОКУПАТЕЛЬ

Претензий по внешнему виду к изделию не имею

С условиями, изложенными в настоящем паспорте ознакомлен и согласен:

Ф.И.О. _____ Дата покупки _____ Подпись _____

Технический паспорт

ARFEKA

