


ZORG

Встраиваемая микроволновая печь MIO256

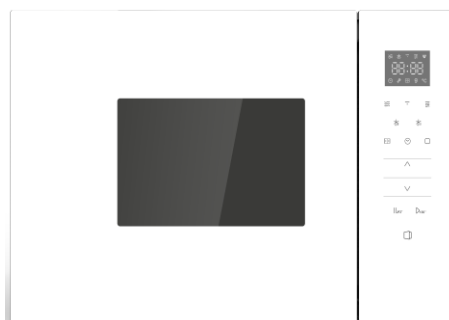

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Технический паспорт

Поздравляем вас с приобретением вашей новой микроволновой печи.

Мы рекомендуем вам потратить некоторое время на прочтение данной инструкции / руководства по установке, чтобы полностью понять, как правильно ее установить и эксплуатировать.

Для установки, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом установки.

Внимательно прочтите все инструкции по технике безопасности перед использованием и сохраните данную инструкцию / технический паспорт по установке для дальнейшего использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

(a) Не пытайтесь использовать эту печь с открытой дверцей, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не сломать предохранительные замки и не вмешиваться в их работу.

(b) Не помещайте какие-либо предметы между передней поверхностью духовки и дверцей и не допускайте скопления грязи или остатков чистящего средства на уплотнительных поверхностях.

(c) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печь нельзя эксплуатировать до тех пор, пока она не будет отремонтирована компетентным специалистом.

Если устройство не поддерживать в надлежащем состоянии чистоты, его поверхность может испортиться, что повлияет на срок службы устройства и приведет к возникновению опасной ситуации.

Технические характеристики

Модель:	MIO256
Номинальное напряжение:	220V~/50Hz
Номинальная входная мощность (печь):	1450W
Номинальная выходная мощность (печь):	900W
Номинальная потребляемая мощность (гриль):	1200W
Вместимость духовки:	25L
Внешние размеры:	593X369X384 mm

Приборы не предназначены для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

Данный прибор предназначен для использования в быту и аналогичных целях, таких как:

- кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- фермерские дома;
- клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;
- гостевых домах.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током, травмирования людей или воздействия чрезмерного количества энергии микроволновой печи при использовании вашего прибора, соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

1. Предупреждение: Жидкости и другие пищевые продукты нельзя нагревать в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.

2. Предупреждение: Выполнение любых операций по обслуживанию или ремонту, связанных со снятием крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии, опасно для любого лица, кроме компетентного специалиста.

3. Предупреждение: разрешайте детям пользоваться духовкой без присмотра только после получения соответствующих инструкций, чтобы ребенок мог безопасно пользоваться духовкой и понимал опасность неправильного использования.

4. Предупреждение: Если прибор работает в комбинированном режиме, дети должны пользоваться духовкой только под присмотром взрослых из-за высокой температуры.

(только для серии с грилем)

5. Используйте только посуду, пригодную для использования в микроволновых печах.

6. Духовку следует регулярно чистить и удалять все отложения пищи.

7. Прочитайте и следуйте указаниям: "МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ".

8. Разогревая продукты в пластиковых или бумажных контейнерах, следите за духовкой из-за возможности возгорания.

9. При обнаружении дыма выключите прибор или выньте вилку из розетки и держите дверцу закрытой, чтобы погасить пламя.

10. Не пережаривайте пищу.

11. Не используйте полость духовки для хранения. Не храните в духовке такие продукты, как хлеб, печенье и т.д.

12. Снимите проволочные стяжки и металлические ручки с бумажных или пластиковых контейнеров/пакетов, прежде чем ставить их в духовку.

13. Устанавливайте или размещайте данную духовку только в соответствии с прилагаемыми инструкциями по установке.

14. Яйца в скорлупе и целые яйца, сваренные вкрутую, не следует разогревать в микроволновой печи, так как они могут взорваться даже после окончания разогрева в микроволновой печи.

15. Используйте данный прибор только по назначению, как описано в руководстве. Не используйте в данном приборе агрессивные химикаты или пары. Эта духовка специально предназначена для разогрева. Он не предназначен для промышленного или лабораторного использования.

16. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами, имеющими аналогичную квалификацию, во избежание опасности.

17. Не храните и не используйте данный прибор на открытом воздухе.

18. Не используйте эту духовку вблизи воды, в сыром подвале или рядом с плавательным бассейном.

19. Во время работы прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Держите шнур подальше от нагретой поверхности и не закрывайте им какие-либо элементы духовки.

20. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или столешницы.

21. Несоблюдение правил поддержания духовки в чистом состоянии может привести к повреждению поверхности, что может отрицательно сказаться на сроке службы прибора и, возможно, привести к возникновению опасной ситуации.

22. Содержимое бутылочек для кормления и баночек с детским питанием следует перемешать или взболтать, а температуру проверить перед употреблением во избежание ожогов.

23. Разогрев напитков в микроволновой печи может привести к замедленному бурному кипению, поэтому соблюдайте осторожность при обращении с контейнером.

24. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. (для рынка за пределами европейского рынка)

25. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они находились под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание устройства без присмотра.

26. Микроволновую печь нельзя размещать в шкафу.

27. Микроволновая печь предназначена для разогрева продуктов питания и напитков. Сушка продуктов питания или одежды, а также нагрев грелок, тапочек, губок, влажной ткани и т.п. могут привести к травмам, возгоранию или пожару. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость во время чистки.

Прибор нельзя очищать пароочистителем.

28. Металлические контейнеры для продуктов питания и напитков не допускаются к приготовлению в микроволновой печи.

29. При извлечении контейнеров из прибора следует соблюдать осторожность, чтобы не сместить поворотный стол.

30. Во избежание перегрева прибор не следует устанавливать за декоративной дверцей.

31. Важные инструкции по технике безопасности внимательно прочтите и сохраните для дальнейшего использования.

32. Функция подсветки заключается в освещении камеры, что помогает пользователю лучше контролировать процесс приготовления пищи. Однако она не подходит для других целей, например, для освещения помещений.

Для снижения риска травмирования людей

Установка заземления



УГРОЗА поражения электрическим током **Прикосновение к некоторым внутренним компонентам может привести к серьезным травмам или летальному исходу. Не разбирайте данный прибор**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током Неправильное использование заземления может привести к поражению электрическим током. Не подключайте вилку к розетке до тех пор, пока прибор не будет правильно установлен и заземлен.

ОЧИСТКА


Обязательно отключите духовку от источника питания.

1. Протрите внутреннюю поверхность духовки после использования слегка влажной тканью.
2. Очистите принадлежности обычным способом в мыльной воде.
3. Дверную раму, уплотнитель и прилегающие детали необходимо тщательно протереть влажной тканью, если они загрязнены.

Данный прибор должен быть заземлен. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая отвод электрического тока. Данный прибор оснащен шнуром, имеющим заземляющий провод с заземляющей вилкой. Вилка должна быть вставлена в правильно установленную и заземленную розетку.

Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или специалистом по техническому обслуживанию, если инструкции по заземлению поняты не полностью или если существуют сомнения относительно того, правильно ли заземлен прибор. Если необходимо использовать удлинитель, используйте только 3-проводный удлинитель.

1. Для снижения риска запутаться в более длинном шнуре или споткнуться о него предусмотрен короткий шнур питания.
2. Если используется комплект длинных шнуров или удлинитель:
 - 1) Указанная электрическая мощность комплекта шнуров или удлинителя должна быть как минимум такой же, как и электрическая мощность прибора.
 - 2) Удлинитель должен быть заземлен на 3 провода.
 - 3) Длинный шнур должен быть расположен таким образом, чтобы он не свисал со столешницы, где за него могут потянуть дети или об него, можно непреднамеренно споткнуться.

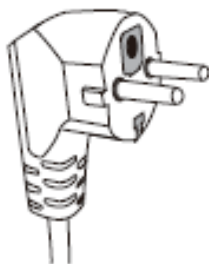

Домашняя утварь

Опасность получения травм

Выполнение одной операции по техническому обслуживанию или ремонту, включающей снятие крышки, обеспечивающей защиту от воздействия микроволновой энергии, опасно для любого, кроме компетентного лица.

Смотрите инструкции в разделе "Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи или которых следует избегать в микроволновой печи". Возможно, существует определенная неметаллическая посуда, которую небезопасно использовать для приготовления в микроволновой печи. Если вы сомневаетесь, вы можете протестировать данную посуду, следуя приведенной ниже процедуре.

Испытание на растяжение:

1. Наполните контейнер для микроволновой печи 1 стаканом холодной воды (250 мл) вместе с соответствующей посудой.
2. Готовьте на максимальной мощности в течение 1 минуты.
3. Внимательно ощупайте посуду. Если пустая посуда теплая, не используйте ее для приготовления в микроволновой печи.

Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи

Примечания к посуде

Алюминиевая фольга	Только экранирование. Небольшими гладкими кусочками можно покрыть тонкие куски мяса или птицы, чтобы предотвратить их пережаривание. Если фольга находится слишком близко к стенкам духовки, может образоваться дуга. Фольга должна находиться на расстоянии не менее 1 дюйма (2,5 см) от стенок духовки.
Форма для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Дно формы для подрумянивания должно быть не менее чем на 3/16 дюйма (5 мм) выше поворотного стола. Неправильное использование может привести к поломке поворотного стола.
Столовая посуда	Можно использовать только в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Стеклянная банка	Всегда снимайте крышку. Используйте только для разогрева пищи до тех пор, пока она не станет совсем теплой. Большинство стеклянных банок не являются термостойкими и могут разбиться.
Стеклянная посуда	Только жаропрочная стеклянная посуда для духовки. Убедитесь, что на ней нет металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Пакеты для запекания пищи в духовке	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлической стяжкой. Сделайте прорезы, чтобы выходил пар.
Бумажные тарелки и стаканчики	Используйте только для кратковременного приготовления / разогрева. Не оставляйте духовку без присмотра во время приготовления.
Бумажные полотенца	Используйте для покрытия продуктов для разогрева и впитывания жира. Используйте под присмотром только для кратковременного приготовления.
Пергаментная бумага	Используйте в качестве крышки для предотвращения разбрызгивания или обертывания для приготовления на пару.
Пластик	Можно использовать только в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. На нем должна быть надпись "Безопасно для микроволновой печи". Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются, когда пища внутри нагревается. "Пакеты для кипячения" и плотно закрытые пластиковые пакеты следует разрезать, проколоть или выпустить воздух в соответствии с указаниями на упаковке.
Полиэтиленовая пленка	Можно использовать только в микроволновой печи. Используйте для накрывания продуктов во время приготовления, чтобы сохранить влагу. Не допускайте, чтобы пищевая пленка соприкасалась с пищевыми продуктами.
Термометры	Можно использовать только в микроволновой печи (термометры для мяса и сладостей).
Вощеная бумага	Используйте в качестве крышки для предотвращения разбрызгивания и удержания влаги.

Материалы, которых следует избегать при использовании в микроволновой печи

Примечания к посуде

Алюминиевый лоток	Может вызвать образование электрической дуги. Переложите продукты в посуду, пригодную для микроволновой печи.
Посуда для пищевых продуктов с металлической ручкой	Может вызвать образование электрической дуги. Переложите продукты в посуду, пригодную для микроволновой печи.
Металлическая или отделанная металлом посуда	Металл защищает пищу от воздействия микроволновой энергии. Металлическая отделка может вызвать образование дуги.
Посуда с металлическими креплениями	Это может привести к образованию электрической дуги и возгоранию в духовке.
Бумажные пакеты	Может привести к возгоранию в духовке.
Пенопласт	Пенопласт может расплавиться или загрязнить жидкость внутри при воздействии высокой температуры.
Дерево	Древесина высыхает при использовании в микроволновой печи и может расколоться или треснуть.

НАСТРОЙКА ВАШЕЙ ДУХОВКИ


Названия деталей и принадлежностей для духовых шкафов

Извлеките духовку и все материалы из картонной коробки и полости духовки. В комплект поставки вашей духовки входят следующие принадлежности:

Стеклянный поднос-1

Узел кольца поворотного стола-1

Инструкция по эксплуатации-1

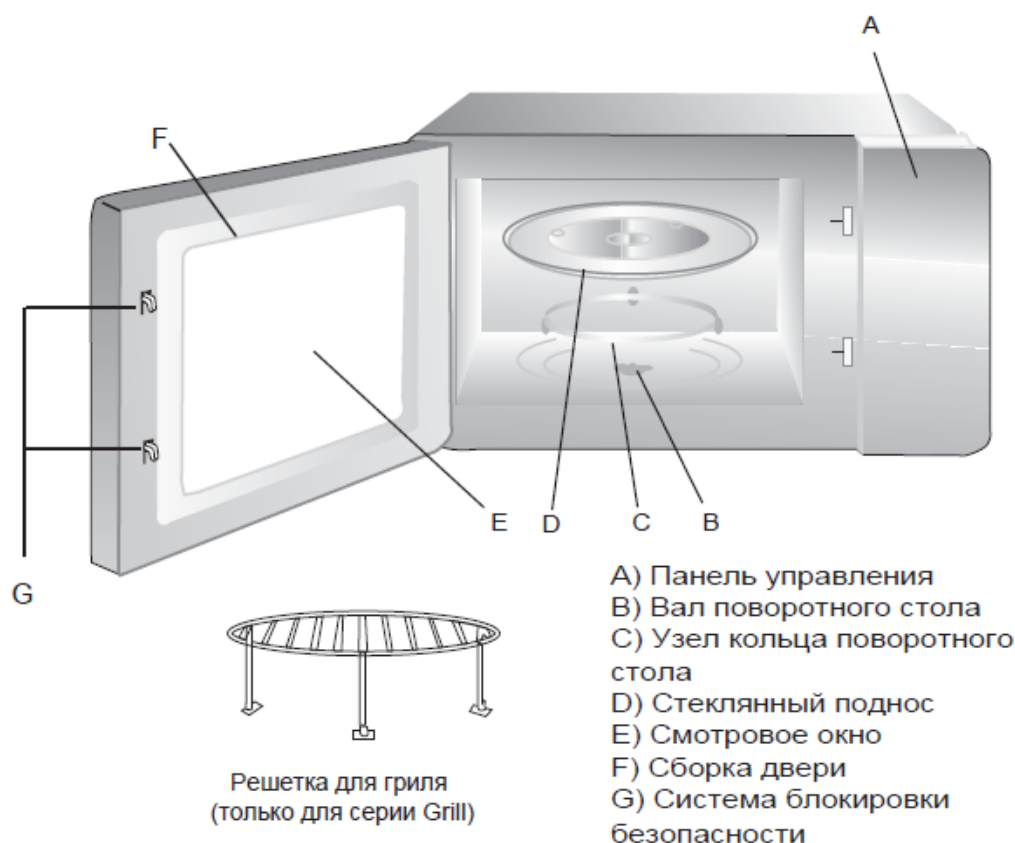

Отключите питание духовки, если дверца открыта во время работы.

Установка поворотного стола

Стекло́нный поднос

Вал поворотного стола

Ступица (нижняя сторона




- а. Никогда не ставьте стеклянный поднос вверх дном. Стеклянный поднос ни в коем случае не должен быть ограничен.
- б. Во время приготовления необходимо всегда использовать как стеклянный поддон, так и кольцо поворотного стола в сборе.
- с. Все продукты питания и контейнеры с ними всегда ставятся на стеклянный поднос для приготовления пищи.
- д. Если стеклянный поддон или кольцо поворотного стола в сборе треснули или сломались, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.


УСТАНОВКА

- 1. Удалите всю защитную пленку, обнаруженную на поверхности корпуса микроволновой печи, но не снимайте легкую белую слюдяную крышку, которая прикреплена к полости духовки для защиты магнетрона.
- 2. Данная духовка предназначена только для встроенного использования. Он не предназначен для использования на столешнице или внутри шкафа.
- 3. Прибор можно установить в настенный шкаф шириной 60 см (глубиной не менее 55 см).
- 4. Прибор оснащен вилкой и должен подключаться только к правильно установленной розетке с заземлением.
- 5. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке.
- 6. Розетка должна быть установлена, а соединительный кабель должен заменяться только квалифицированным электриком. Если после установки штекер больше недоступен, на стороне установки должно быть установлено многополюсное разъединительное устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.
- 7. Запрещается использовать адаптеры, многоходовые прокладки и удлинители. Перегрузка может привести к возгоранию.

Монтажный чертеж

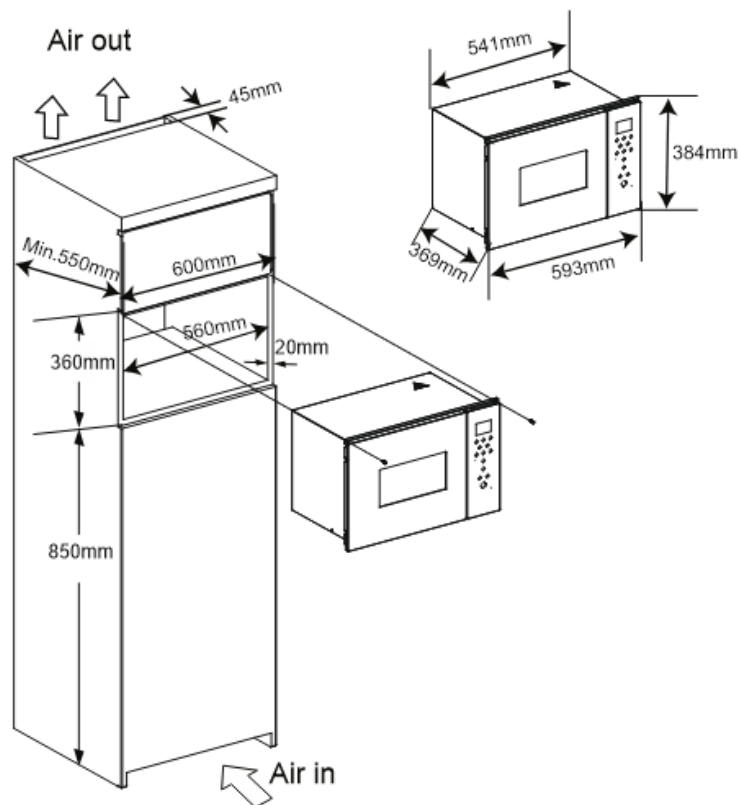

Шаг 1: Вставьте микроволновую печь в шкаф, отрегулируйте положение слева и справа для удобного открытия и закрытия.

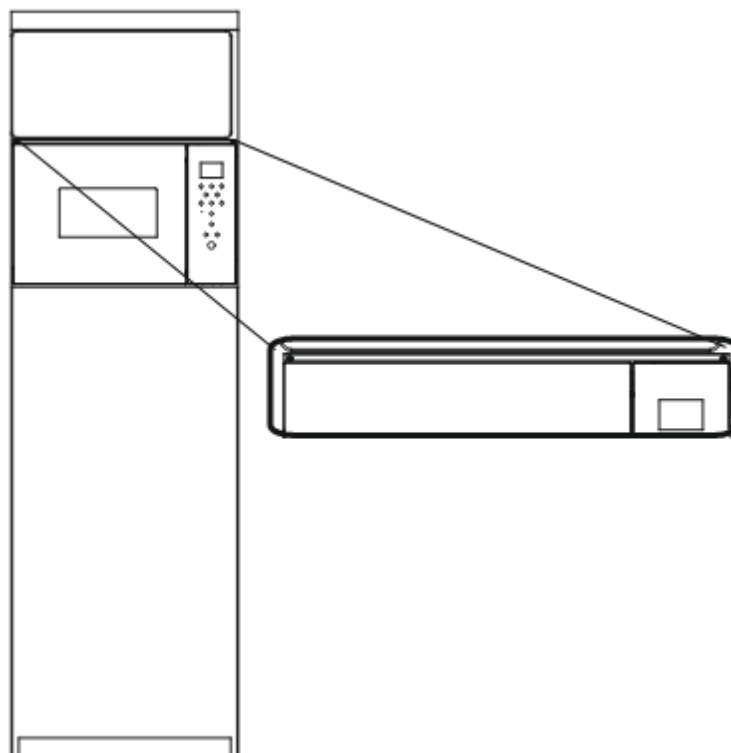

Шаг 2: Закрепите двумя винтами из комплектации.

Инструкция по эксплуатации

1. Настройка часов

Когда микроволновая печь будет подключена, на светодиоде отобразится "0:00", один раз прозвучит звуковой сигнал.

1. Нажмите  дважды мигнут цифры часов
2. Нажмите " ^ " и " v ", чтобы настроить часовые показатели, время ввода должно быть в пределах 0-23
3. Нажмите  будут мигать минутные цифры.
4. Нажмите " ^ " и " v ", чтобы настроить минутные значения, время ввода должно быть в пределах 0-59.
5. Нажмите , чтобы завершить настройку часов. ":" будет мигать, и засветится время.

Примечание:

1. Если часы не установлены, они не будут работать при включении питания.
2. В процессе настройки часов, если вы нажмете " ||_P3 " , духовка автоматически вернется в предыдущее состояние.

2. Приготовление

1. Нажмите  на светодиоде отобразится "900", и нажмите " ^ " и " v ", чтобы выбрать мощность, которая необходима, будет отображаться значение «900, 800...200,100». Нажмите клавишу для подтверждения.
2. Нажмите , один раз на экране высветилось "900".
3. Нажмите " v " еще раз, чтобы выбрать мощность микроволновой печи " 700 ". Нажмите клавишу  для подтверждения.
4. Затем нажимайте " ^ " и " v ", чтобы установить время приготовления, пока на дисплее духовки не отобразится 20:00.
5. Нажмите , чтобы начать приготовление.

Примечание: значения шага для времени настройки переключателя кодирования приведены ниже:

0---1 мин	:	5 секунд
1---5 мин	:	10 секунд
5---10 мин	:	30 секунд
10---30 мин	:	1 минута
30---95 мин	:	5 минут

3. Гриль или комбинированная готовка

1. Нажмите  один раз на светодиоде отобразится "G", и нажмите " ^ " и " v ", чтобы установить время приготовления с 0:05 до 95:00. Нажмите клавишу  для подтверждения.
2. Нажмите  один раз на экране отобразится буква "G".
3. Нажимайте " ^ " и " v ", чтобы установить время приготовления, пока на дисплее духовки не появится "10:00".
4. Нажмите , чтобы начать приготовление.

Примечание: По истечении половины времени приготовления на гриле раздается звуковой сигнал духовки, и это нормально. Чтобы получить лучший эффект от приготовления пищи на гриле, вам следует перевернуть блюдо, закрыть дверцу, а затем, если духовка не работает, продолжить приготовление.

4. Комбинированное приготовление еды

1. Нажми на клавишу  на светодиоде появится надпись "C-1", и нажмите клавишу  появится надпись "C-2" и нажмите "+" и "-", чтобы установить время приготовления с 0:05 до 95:00. Нажмите клавишу  для подтверждения.
2. Нажми на клавишу  на светодиоде появится надпись "C-1"

3. Нажимайте " ^ " и " v ", чтобы установить время приготовления, пока на дисплее духовки не появится "10:00".

4. Нажмите клавишу $\triangleright_{+30"}$ для подтверждения.

"Гриль/ Комбинированный."	Отображение порядка выполнения инструкций	Мощность излучения	Мощность гриля
1	G	0%	100%
2	C-1	60%	40%
3	C-2	30%	70%

5. Быстрый старт

1. В режиме ожидания нажмите $\triangleright_{+30"}$ начните готовить на 100% мощности, каждое дополнительное нажатие увеличит время приготовления на 30 секунд до 95 минут.

2. В режиме микроволновой печи, гриля, комбинированного приготовления или временной разморозки каждое нажатие кнопки $\triangleright_{+30"}$ может увеличить время приготовления на 30 секунд.

3. В режиме ожидания нажмите " ^ " и " v ", чтобы установить время приготовления при 100% мощности микроволновой печи, затем нажмите $\triangleright_{+30"}$, чтобы начать приготовление.

6. Разморозка (по весу)

1. Нажмите $\frac{1}{2}$ один раз, и духовка отобразит «dEF1».

2. Нажмите " ^ " и " v ", чтобы выбрать вес пищи от 100 до 2000 г.

3. Нажмите $\triangleright_{+30"}$, чтобы начать размораживание.

7. Размораживание по времени

1. Нажмите $\frac{1}{2}$ дважды, и духовка отобразит «dEF2».

2. Нажмите «+» и «-», чтобы установить время размораживания.

3. Нажмите $\triangleright_{+30"}$, чтобы начать размораживание.

8. Меню

Нажмите $\frac{1}{2}$ один раз, светодиод отобразит «P1», затем нажмите $\frac{1}{2}$, чтобы выбрать, и от «P1» до «P8» будут отображаться, что означает торт, пиццу, суп, мясо, макароны, овощи, картофель и разогрев. Нажмите $\triangleright_{+30"}$ для подтверждения.

Нажмите " ^ " и " v ", чтобы выбрать вес по умолчанию в качестве диаграммы меню. Нажмите $\triangleright_{+30"}$, чтобы начать приготовление.

Пример: Если вы хотите использовать «Меню» для приготовления овощей на 400г.

1. Нажмите $\frac{1}{2}$ один раз, светодиод отобразит «P1».

2. Нажмите $\frac{1}{2}$, чтобы выбрать «P6», нажмите $\triangleright_{+30"}$ для подтверждения

3. Затем нажмите " ^ " и " v ", чтобы выбрать вес до отображения "400"

4. Нажмите $\triangleright_{+30"}$, чтобы начать приготовление.

Таблица меню

Меню	Вес	Дисплей
P1 Торт	200 г	200 г
	475 г	475 г
P2 Пицца	200 г	200 г
	400 г	400 г
P3 Суп	200 г	200 г
	400 г	400 г
	600 г	600 г
P4 Мясо	200 г	200 г
	400 г	400 г
	600 г	600 г
P5 Паста	50 г + 450 г (вода)	50 г
	100 г + 800 г (вода)	100 г
	150 г +1200 г (вода)	150 г
P6 Овощ	200 г	200 г
	400 г	400 г
	600 г	600 г
P7 Картофель	250 г	250 г
	500 г	500 г
	750 г	750 г
P8 Разогреть	200 г	200 г
	400 г	400 г
	600 г	600

9. Таймер

1. Нажмите  один раз, и светодиод отобразит «0:00».
2. Установите таймер. (Обратитесь к инструкции по настройке часов.)
3. Нажмите , чтобы начать запуск
4. Зуммер издаст звуковой сигнал, когда закончится обратный отсчет времени.

10. Функция запроса

1. В режиме приготовления нажмите  текущее время будет отображаться в течение 3 секунд.
2. В режиме микроволновой печи нажмите  текущая мощность будет отображаться через 3 секунды.
3. В режимах гриля и комбинированного приготовления нажмите  или  текущее меню будет отображаться 3 секунды.

11. Функция блокировки для детей

Блокировка: В режиме ожидания нажмите  в течение 3 секунд, раздастся длинный звуковой сигнал, обозначающий переход в режим блокировки от детей, и индикатор блокировки отобразится, если время было установлено, в противном случае на светодиоде будет отображаться .


Снятие блокировки: В заблокированном состоянии нажмите  в течение 3 секунд, раздастся длинный "звуковой сигнал", означающий, что блокировка снята.

12. Автоматическое открывание двери

1) В режиме ожидания нажмите кнопку «  », загорится свет в духовке, дверца откроется автоматически.

Перед каждым запуском переключатель всегда находится в закрытом состоянии.

2) При выключенном питании дверцу можно открыть непосредственно через верхнюю часть дверцы.

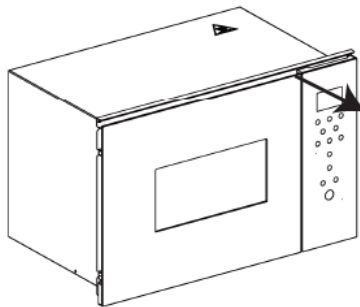

13. Установка

Нажмите «  » один раз, чтобы выключить звуковой сигнал, нажмите еще раз, чтобы восстановить его (цикл вперед и назад).

Устранение неполадок

Обычный	
Микроволновая печь, мешает телевизору	При работе СВЧ печи могут возникнуть помехи приему радио-и телепередач. Эти помехи, от работы небольших электроприборов. Это нормально
Тусклый свет духовки	При приготовлении СВЧ печи малой мощности подсветка духовки может гореть тускло. Это нормально
Пар скапливается на двери, горячий воздух выходит из вентиляционных отверстий	При приготовлении пищи от продуктов может исходить пар. Большинство из них выходит в вентиляционное отверстие, но на некоторые могут скапливаться в прохладном месте, например на дверце. Духовки. Это нормально.
Духовка включается случайно, без пищи внутри	Запрещается запускать устройство без каких-либо продуктов питания внутри. Это очень опасно.

Ошибка	Возможная причина	Способ решения
Невозможно запустить печь	Шнур питания подключён плохо	Проверить как подключена вилка . Включить правильно и плотно
	Перегорел предохранитель или срабатывает автоматический выключатель	Проверить предохранитель или сбросить автоматический выключатель.
	Неисправность в розетке	Проверить розетку с другими электроприборами
Духовка не нагревается	Дверь плохо закрыта	Проверить, вдруг что-то мешает. Плотно закрыть дверь
Стекланный поворотный стол издает шум, или не крутится.	Грязная подставка для роликов, или дно духовки, неправильно лежит дно духовки.	Для очистки загрязнённых деталей обратитесь к разделу Очистка.



В соответствии с директивой по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE), WEEE следует собирать и перерабатывать отдельно. Если в будущем вам потребуется утилизировать данное изделие, пожалуйста, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, отправьте это изделие в пункты сбора WEEE, где это возможно.



Доступная поверхность может нагреться во время работы.

1. ГАРАНТИЯ

Сохраняйте чек и гарантийный талон на продукцию. В Гарантийном Талоне приписаны гарантийные обязательства. Если клиент не может предоставить гарантийный талон, а также чек (и (или) иной документ подтверждающий факт покупки), продукция считается исключенной из гарантии. Продавец, дилер, агентство или представитель, у которого потребитель приобретает продукцию, несет ответственность за заполнение гарантийного талона потребителем. Фальсификация гарантийного талона, удаление и уничтожение оригинального серийного номера на продукции делает его недействительной.

Основанием для удовлетворения рекламации является гарантийный талон (отметка в гарантийном талоне с подписью и датой), документ, подтверждающий оплату покупки (чек/товарный чек).

Предприятие-изготовитель не несет имущественной ответственности по гарантийным обязательствам в случае нарушения инструкции по монтажу и эксплуатации, которые изложены в паспорте.

Гарантия не распространяется на: *механические повреждения, как внутренние, так и внешние в результате неправильной эксплуатации, установки и транспортировки, *повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия агрессивных едких и красящих веществ и жидкостей, * повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

Производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и внешнего вида изделия

ZORG

CE EAC