


ZORG

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
W45A4A121G

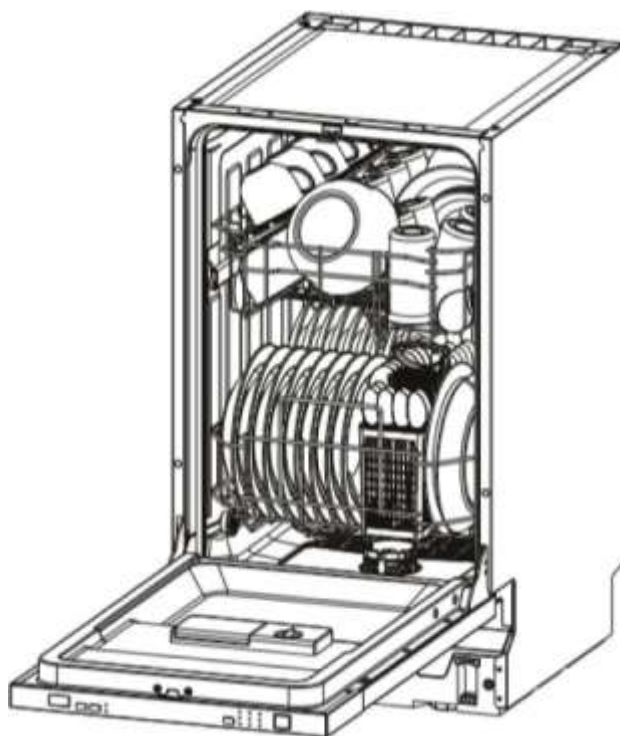

Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации Вашей посудомоечной машины следуйте универсальным правилам техники безопасности, а также указаниям ниже:

ВНИМАНИЕ! ГАЗООБРАЗНЫЙ ВОДОРОД ВЗРЫВООПАСЕН!

При определенных условиях в системе горячей воды может образовываться газообразный водород. Это происходит в тех случаях, когда система горячей воды не используется в течение двух недель или более. **ВОДОРОД ЯВЛЯЕТСЯ ВЗРЫВООПАСНЫМ ГАЗОМ!**

Если система горячей воды не использовалась в течение выше указанного времени, откройте все краны в линии горячей воды и пропустите воду через эти краны в течение нескольких минут. Это обеспечит выпуск из системы с копившегося там водорода. Так как водород является горючим газом, при выполнении этой операции не курите и не используйте поблизости открытое пламя.

ВНИМАНИЕ! Надлежащая эксплуатация.


- Обращайтесь с посудомоечной машиной аккуратно, не садитесь и не вставляйте на дверцу машины и на корзины для тарелок.
- Не прикасайтесь к нагревательному элементу во время работы машины и сразу же после окончания ее работы.
- Запрещается использовать посудомоечную машину, если на нее не установлены все защитные панели. Если вы открываете дверцу посудомоечной машины во время ее работы, соблюдайте предельную осторожность, так как при этом существует опасность выливания воды из машины.
- Не ставьте на открытую дверцу машины тяжелые предметы, не опирайтесь на дверцу. Это может привести к опрокидыванию машины.
- При выполнении загрузки посуды в машину:
 - 1) Располагайте острые предметы таким образом, чтобы они не могли повредить уплотнительную прокладку дверцы посудомоечной машины;
 - 2) Загружайте острые ножи ручкой вверх, чтобы предотвратить порезы.

Предупреждение: Ножи и другие столовые приборы с острыми концами должны загружаться в корзину острыми концами вниз или в горизонтальном положении.

- Не допускайте контакта пластмассовой посуды с нагревательным элементом.
- После выполнения цикла мытья посуды проверьте, что контейнер для моющего средства пуст.
- Не мойте в посудомоечной машине пластмассовые изделия, если на них нет метки, информирующей о том, что данные изделия разрешается мыть в посудомоечной машине. Если такой метки на изделиях нет, обратитесь к рекомендациям производителя этих изделий.
- Пользуйтесь только такими моющими средствами и ополаскивателями, которые рекомендованы для использования в автоматических посудомоечных машинах. Никогда не используйте в своей посудомоечной машине мыло, стиральный порошок и моющие средства для ручного мытья посуды.

- В стационарной проводке должно быть предусмотрено устройство для отсоединения от источника питания с зазором между контактами и не менее 3мм на всех полюсах.
- Храните моющие средства и ополаскиватели в не доступном для детей месте. Не разрешайте детям приближаться к открытой дверце посудомоечной машины, так как на ее внутренней стороне могут быть остатки моющего средства.
- Не разрешайте детям играть с посудомоечной машиной.
- Детям и людям с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также при недостатке необходимого опыта и знаний разрешается пользоваться данным устройством только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, и только после инструктажа по использованию этого прибора и технике безопасности.
- Моющие средства для посудомоечных машин являются едкими щелочами и в случае попадания в пищевод могут быть очень опасными.
- Избегайте контакта моющих средств с кожей и глазами. Не разрешайте детям подходить к посудомоечной машине, когда дверца машины открыта.
- Не оставляйте дверцу посудомоечной машины открытой, так как это может привести к опрокидыванию машины.
- В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен производителем электроприбора, сотрудником авторизованного сервисного центра или не менее квалифицированным специалистом. Не выполнение этого требования может привести к возникновению опасной ситуации.
- Утилизация упаковочных материалов должна производиться в соответствии с правилами утилизации упаковочных материалов.
- Во время установки и эксплуатации машины шнур питания не должен быть погнут, перекручен, с давлен или другим образом деформирован.
- Подключайте посудомоечную машину к системе водоснабжения только с помощью новых шлангов. Не используйте бывшие в употреблении шланги.
- Не разрешайте детям играть с кнопками, расположенными на панели управления посудомоечной машины.
- Используйте вашу посудомоечную машину только по ее прямому назначению.
- Посудомоечная машина предназначена для использования только в помещении!
- Перед тем, как утилизировать отработавшую свой срок посудомоечную машину снимите с нее дверцу моечного отделения.
- Если посудомоечная машина устанавливается на полу с ковровым покрытием, убедитесь, что нижние вентиляционные отверстия корпуса машины не блокируются.

Утилизация электрического и электронного оборудования.

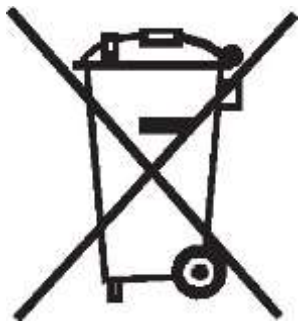

Данный символ на изделии, его комплектующих или упаковке означает, что данное изделие подлежит обязательной утилизации. Пожалуйста, сдайте отработавшее изделие в пункт приема электрического и электронного оборудования для переработки. Соблюдая правила утилизации этого оборудования, Вы внесете свой вклад в сохранение окружающей среды И здоровья человечества. Вторичная переработка материалов сохраняет природные ресурсы. Поэтому, пожалуйста, не выбрасывайте отработавшее оборудование вместе с бытовыми отходами. Более подробную информацию вторичной переработке оборудования Вы можете получить в сервисе по переработке отходов или в торговой точке, где Вы приобрели данное изделие.

ВНИМАНИЕ!

Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей!

Пожалуйста, сдайте упаковочные материалы и отработавшее изделие в пункт приема утильсырья. Перед этим отрежьте кабель питания от прибора и снимите с корпуса дверцу или удалите блокировочный замок дверцы.

Картонная тара изготавливается из вторичного сырья. Ее необходимо утилизировать в центре сбора макулатуры.

Утилизируйте упаковочные материалы правильным образом. Все упаковочные материалы могут быть переработаны для вторичного использования.

Пластмассовые детали имеют отметки в соответствии со стандартами международных сокращений: например, PS- пенопласт, набивочный материал.


Данный электроприбор соответствует требованиям европейской директивы 2002/96/ЕС по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE). Основная задача директивы WEEE - предотвращение образования отходов электрического и электронного оборудования и обеспечение повторного использования, переработки и других форм восстановления таких отходов с целью уменьшения объема утилизируемых отходов.

ВАЖНО!

Чтобы обеспечить оптимальную работу Вашей посудомоечной машины, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед эксплуатацией машины.

Внешний вид и функции посудомоечной машины


Панель управления

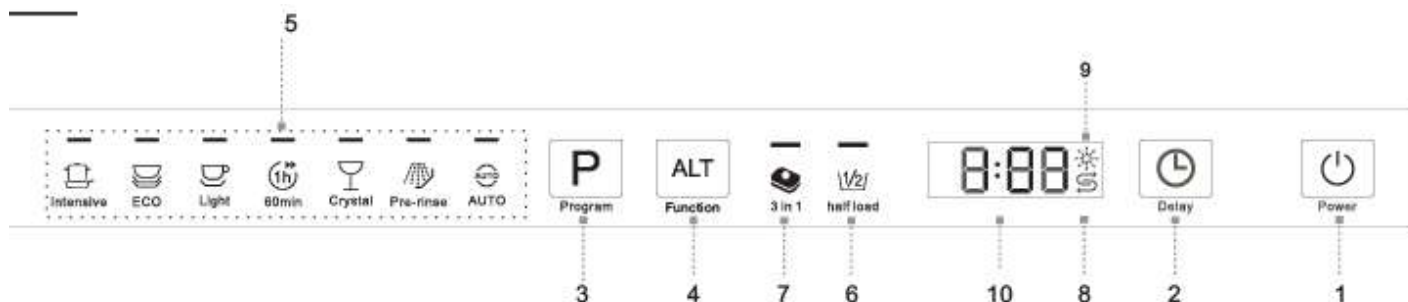

1. Выключатель питания: Для включения/ выключения питания.
2. Кнопка отсрочки: Задержка ЗАПУСКА позволяетавтоматически отсрочить время начала любого цикла на 1-24 часа.
3. Кнопка выбора программы: Нажмите кнопку для выборапрограммы.
4. Кнопка выбора функции: Нажав эту кнопку, вы можете выбратьдополнительную функцию "3 В 1" или режим загрузки half, при этом соответствующий индикатор начнет мигать.
5. Индикатор программы: При выборе программы стиркина дисплее будет гореть соответствующий индикатор.
6. Индикатор половинной загрузки: индикатор половинной загрузки загорается, когда можно выбрать дополнительную функцию половинной загрузки.
7. Индикатор "3 в 1": Индикатор загорается при выборе дополнительной функции.
8. Индикатор дозаправки соли: Индикатор загорается, когда необходимо долить умягчитель.
9. Индикатор дозировки ополаскивателя: Индикатор загорается, когда необходимо долить дозатор.
- 10 Цифровой дисплей: для отображения оставшегося времени работы, кодов неисправностей и времени задержки.

Внешний вид посудомоечной машины

Внешний вид устройства может отличаться от изображений на упаковке и в данном руководстве.

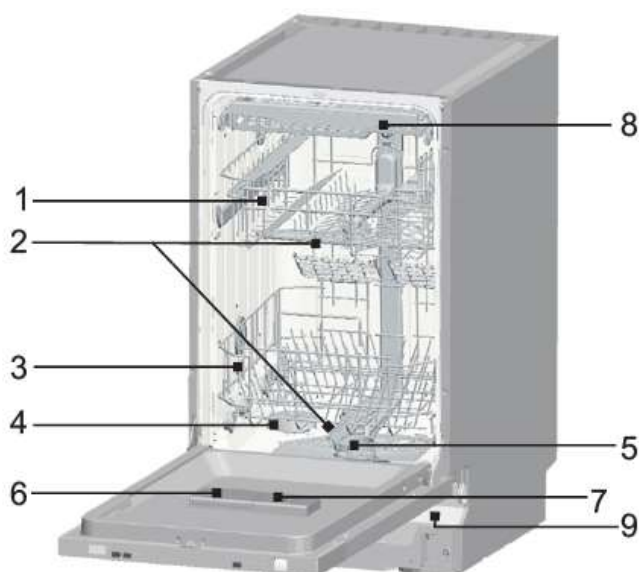

Вид спереди

1. Верхняя корзина
2. Распылители
3. Нижняя корзина
4. Устройство смягчения воды
5. Фильтры
6. Дозатор моющего средства
Жидкое/Таблетка
7. Дозатор ополаскивателя
8. Лоток для столовых приборов
9. Напольное освещение

Перед первым использованием:

- Подготовьте систему смягчения воды
- Налейте 500мл воды в контейнер для соли, затем добавьте туда соль
- Заполните диспенсер ополаскивателя
- Добавьте моющее средство

Система смягчения воды

Регулятор расхода соли устанавливается вручную. Система смягчения воды предназначена для нейтрализации минералов и солей, содержащихся в воде. Чем выше содержание минералов и солей в воде, тем выше жесткость воды. Установите регулятор в соответствии со степенью жесткости воды в Вашем регионе. Вы можете в соответствующих компетентных органах водоснабжения.

Регулирование расхода соли

Конструкция данной посудомоечной машины позволяет пользователю ионе. Узнать степень жесткости расходуемой соли в зависимости от степени жесткости воды. Эта регулировка обеспечивает оптимальный расход соли.

Произведите настройку расхода соли:

Количество выдаваемой соли может быть установлено в диапазоне от Н0 до Н7.

При установленном значении Н0 соль не требуется.

1. Узнайте значение жесткости водопроводной воды. В этом вам поможет ваша водопроводная компания.
2. Установленное значение можно найти в таблице жесткости воды.
3. Закройте дверцу.
4. Включите переключатель «Питание».
5. Удерживайте кнопку «Задержка», а затем нажмите кнопку «Программа» в течение 5 секунд. Издастся звуковой сигнал один раз, и на цифровом дисплее замигает Н (заводская настройка - Н4).

Чтобы изменить настройку:

1. Нажмите кнопку «Задержка».

При каждом нажатии кнопки установленное значение увеличивается на один уровень; при достижении значения Н7 дисплей возвращается к значению Н0 (выкл.).

2. Нажмите кнопку «Программа». Выбранная настройка теперь сохранена.

Таблица жесткости воды

Степень жесткости воды		Ммоль/л	Установленное значение на машине
°Clark	Диапазон		
0-8	мягкий	0-1,1	H0
9-10	мягкий	1,2-1,4	H1
11-12	средний	1,5-1,8	H2
13-15	средний	1,9-2,1	H3
16-20	средний	2,2-2,9	H4
21-26	жесткий	3,0-3,7	H5
27-38	жесткий	3,8-5,4	H6
39-62	жесткий	5,5-8,9	H7

Обратитесь в местный водоканал для получения информации о жесткости воды в вашем водопроводе.

Загрузка соли в систему смягчения воды

Всегда используйте только ту соль, которая предназначена для посудомоечных машин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в Вашей модели посудомоечной машины нет системы смягчения воды, пропустите этот раздел.

Система смягчения воды.

Жесткость воды в разных местах является разной. Если в посудомоечной машине используется жесткая вода, то на посуде будут образовываться пятна.

Ваша посудомоечная машина оснащена системой смягчения воды, в которой используется специальная соль для нейтрализации содержащихся в воде минеральных примесей.

Контейнер для соли расположен под нижней корзиной.

Внимание! Всегда используйте в посудомоечной машине соль, предназначенную специально для посудомоечных машин! Остальные виды соли, включая столовую соль, могут повредить систему смягчения воды. Производитель не несет ответственности за повреждения посудомоечной машины, вызванные использованием неподходящей соли.

Добавляйте соль только перед запуском полного цикла программы. Это предотвратит коррозию внутренних стенок машины вследствие воздействия рассыпавшихся кристаллов или брызг раствора соли.

По завершении первого цикла мытья посуды индикатор на панели управления гаснет.



Рис.1.



Рис.2.

- А. Выньте нижнюю корзину, открутите и снимите крышку контейнера.!?
- Б. Если Вы заполняете контейнер в первый раз, сначала залейте контейнер водой на 2/3 (около 500 мл). (рис.1)
- В. Вставьте воронку (входит в комплект поставки) в отверстие контейнера, всыпьте около 2кг соли. При этом из контейнера может вылиться небольшое количество воды. (рис.2)
- С. Вставьте конец воронки (входит в комплект) в отверстие и внесите около 1,2 кг соли. Вполне нормально, если из контейнера с солью выльется небольшое количество воды.
- Д. Осторожно закрутите крышку.
- Е. Обычно сигнальная лампочка соли гаснет через 2-6 дней после заполнения контейнера солью.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Контейнер для соли необходимо пополнить, когда на панели управления загорится сигнальная лампочка соли. Если контейнер для соли заполнен достаточно, индикаторная лампочка может не погаснуть до полного растворения соли. Если на панели управления нет сигнальной лампы соли (для некоторых моделей), вы можете определить время загрузки соли в смягчитель по циклам, которые выполняла посудомоечная машина (см. следующую схему).
2. Если соль просыпана, можно запустить программу замачивания, чтобы удалить ее.

Заполните дозатор ополаскивателя

Функция ополаскивателя Ополаскиватель автоматически добавляется во время последнего полоскания, обеспечивая тщательное ополаскивание, сушку без пятен и разводов.

Внимание!

Используйте только фирменное ополаскивающее средство для посудомоечной машины. Никогда не наполняйте дозатор ополаскивателя другими веществами (например, средством для чистки посудомоечных машин, жидким моющим средством). Это может привести к повреждению прибора.

Когда следует доливать ополаскиватель Если на панели управления нет сигнальной лампы ополаскивателя, вы можете определить количество ополаскивателя по цвету оптического индикатора уровня «D», расположенного рядом с крышкой. Когда контейнер для ополаскивателя полон, весь индикатор будет темным. По мере уменьшения объема ополаскивателя размер темной точки уменьшается. Никогда не допускайте, чтобы ополаскиватель был заполнен менее чем на 1/4.

По мере уменьшения количества ополаскивателя размер черной точки на индикаторе уровня ополаскивателя меняется, как показано ниже.



Полный



3 / 4 полный




1 / 2 полный



1 / 4 полный - Необходимо долить воду для устранения пятен






Опущен

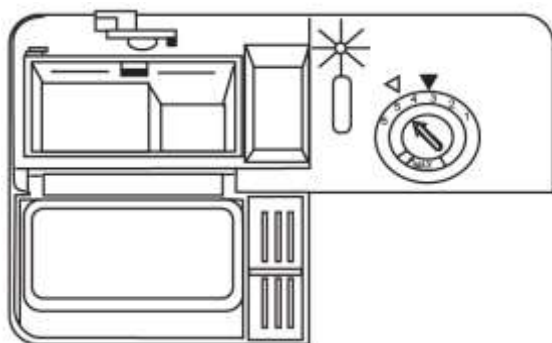

D (индикатор ополаскивателя)

ДИСПЕНСЕР ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

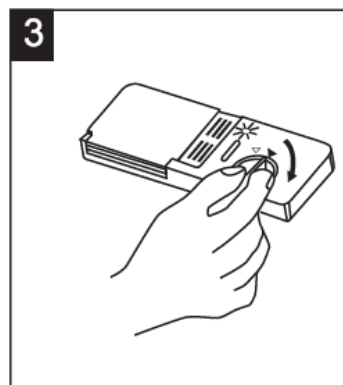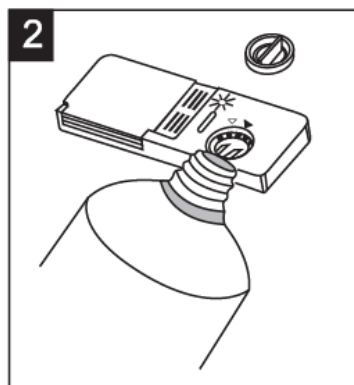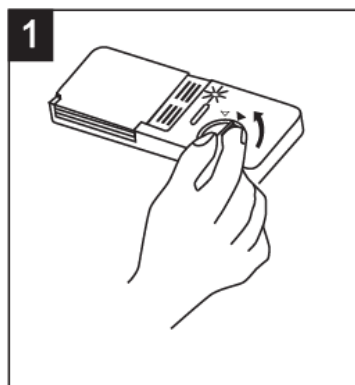

1 Чтобы открыть дозатор ополаскивателя отверните его крышку влево и снимите ее.

2 Залейте ополаскиватель в дозатор. Соблюдайте осторожность, чтобы ополаскиватель не переливался через край дозатора.

3 Установите крышку на место, закрутите ее почасовой стрелке.

Ополаскиватель подается в посудомоечную машину на конечной стадии ополаскивания посуды для того, чтобы на посуде не образовывались пятна и разводы. Ополаскиватель также способствует ускорению сушки посуды, так как обеспечивает стекание с нее воды без образования капель.

В Вашей посудомоечной машине предусмотрено использование жидких ополаскивателей. Дозатор ополаскивателя расположен на внутренней стороне дверцы посудомоечной машины, рядом с дозатором моющего средства. Для того, чтобы залить ополаскиватель в дозатор, откройте крышку дозатора и добавляйте в него ополаскиватель до тех пор, пока индикатор уровня не станет черным. Вместимость дозатора составляет приблизительно 140 мл.

Не переполняйте дозатор, так как это может привести к образованию слишком большого количества пены.


Удалите пролитый ополаскиватель с помощью влажной тряпочки. Перед тем, как закрыть дверцу посудомоечной машины, не забудьте установить на дозатор ополаскивателя крышку.

Внимание!

Удаляйте пролитый ополаскиватель с помощью хорошо впитывающей тряпочки. Это позволит предотвратить излишнее пенообразование во время следующего цикла мойки.

Регулировка дозатора ополаскивателя

Регулятор дозатора ополаскивателя имеет четыре или шесть положений. Всегда начинайте с позиции “4”. Если на посуде образуются пятна, и посуда плохо высыхивается, увеличьте расход ополаскивателя. Для этого нужно снять крышку дозатора и установить ручку регулятора на позицию “5”. Если после этого посуда по-прежнему плохо высыхивается, или на ней образуются пятна, установите ручку регулятора на следующую позицию. Продолжайте это до тех пор, пока на тарелках не будут образовываться пятна. Заводская установка регулятора- “5”.

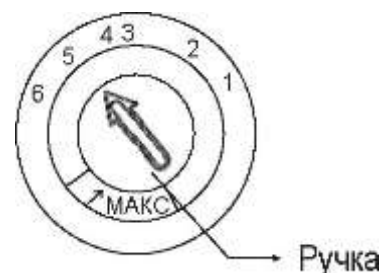

ПРИМЕЧАНИЕ: Увеличьте расход ополаскивателя, если после мытья на посуде образуются пятна или следы извести. Уменьшите расход ополаскивателя, если на вымытой посуде остаются вязкие белесые разводы, а на столовых приборах- голубоватая пленка.

Назначение моющего средства

Моющие средства благодаря своему химическому составу используются для того, чтобы очищать с посуды грязь, размельчать грязь и удалять её из посудомоечной машины.

Концентрированные моющие средства

По химическому составу выделяют 2 основных типа моющих средств:

- традиционные щелочные моющие средства с каустическими веществами;
- слабощелочные моющие средства с природными энзимами.

Использование стандартной программы мойки в сочетании с концентрированными моющими средствами снижает объем загрязняющих отходов и оптимально очищает Вашу посуду. Такие программы мойки созданы специально с учётом растворяющей способности энзимов, содержащихся в концентрированных моющих средствах. Поэтому использование концентрированных моющих средств в стандартной программе мойки по результатам сопоставимо с эффектом от использования интенсивных программ.

Моющие средства в форме таблеток



Моющие средства в виде таблеток различных производителей растворяются с разной скоростью. Поэтому некоторые моющие средства в форме таблеток не могут полностью раствориться или дойти до уровня максимальной моющей эффективности во время коротких программ мойки. Таким образом, при использовании моющих средств в форме таблеток следует устанавливать длительные программы мойки, чтобы гарантировать полное удаление остатков моющего средства с поверхности посуды.

Дозатор моющего средства

Дозатор следует заправлять перед каждым запуском цикла мойки, следуя инструкциям, приведенным в таблице программ мойки. Ваша посудомоечная машина расходует меньше моющего средства и средства для ополаскивания, чем традиционные посудомоечные машины.

Как правило, при среднем уровне загрязнения требуется всего одна столовая ложка моющего средства. Для мытья сильно загрязненной посуды может потребоваться больше моющего средства. Всегда заправляйте моющее средство непосредственно перед запуском посудомоечной машины, в противном случае оно может отсыреть и не раствориться как следует.

Количество моющего средства

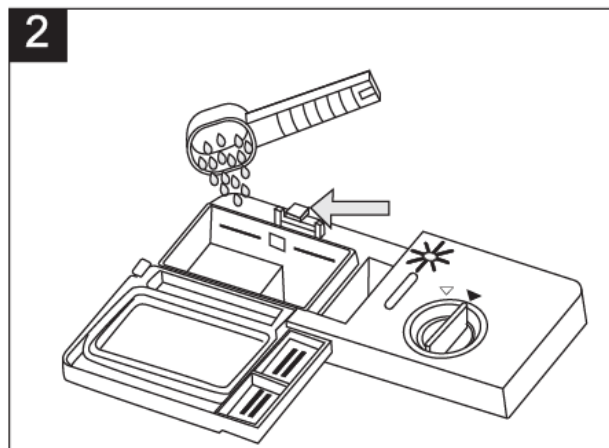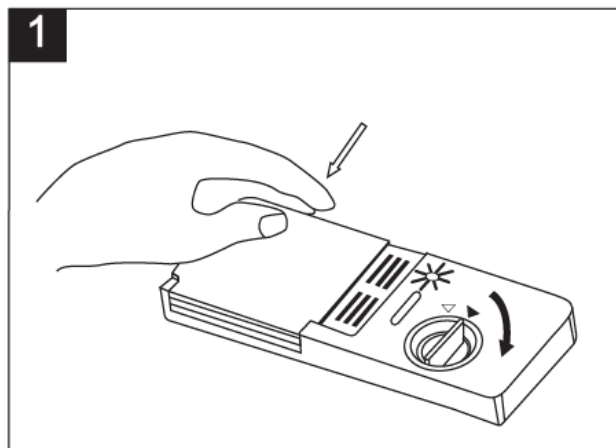

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Если крышка закрыта: нажмите кнопку фиксатора. Крышка откроется.
2. Всегда заправляйте моющее средство непосредственно перед запуском цикла мойки. Используйте только специальные моющие средства для посудомоечных машин, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке.

ВНИМАНИЕ!

Моющее средство для посудомоечной машины является едким веществом! Храните его в недоступном для детей месте!


Пользуйтесь только моющими средствами, специально предназначенными для посудомоечных машин. Моющее средство должно быть свежим и сухим. Засыпайте порошкообразное моющее средство в дозатор непосредственно перед мытьем посуды.

Загрузка моющего средства в дозатор

Заправьте моющее средство в дозатор.

Маркировка указывает уровень дозировки. См. рис. справа:

1. Отсек для загрузки моющего средства для основного цикла мойки, значение «МИН» соответствует объему моющего средства около 20 гр.
2. Отсек для загрузки моющего средства для цикла предварительной мойки

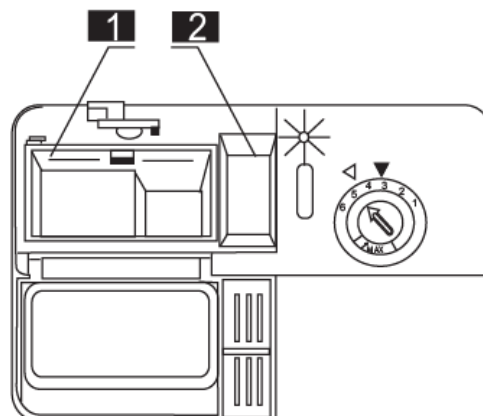

! *Соблюдайте рекомендации производителя по дозировке и условиям хранения, указанные на упаковке моющего средства.*

Закройте крышку и нажмите на нее, чтобы она встала на место.

Если загрязнение посуды сильное, загрузите дополнительный объем моющего средства в отсек моющего средства для предварительной мойки.

Моющие средства

Существует 3 вида моющих средств:

1. С фосфатом и хлором
2. С фосфатом, но без хлора
3. Без фосфата и без хлора

Как правило, новые порошковые моющие средства не содержат фосфатов. Таким образом, способность фосфатов смягчать воду не используется. В этом случае мы рекомендуем загружать соль в систему смягчения воды, даже когда жёсткость воды составляет всего 6 odH . При использовании моющего средства без фосфатов в условиях мытья посуды жёсткой водой на посуде и стекле могут появляться белые пятна. В этом случае следует использовать больше моющего средства для получения лучших результатов. Не содержащие хлора моющие средства имеют лишь небольшое отбеливающее действие. Сильные загрязнения и цветные пятна не будут удаляться с посуды полностью. В этом случае следует выбирать программу с более высокой температурой.

Моющие средства “3-в-1” в виде таблеток

Общие рекомендации

1. Перед использованием этих продуктов следует, в первую очередь, убедиться, что они соответствуют уровню жёсткости воды в Вашем водопроводе (информация от производителя моющего средства указана на упаковке).
2. Эти продукты следует использовать строго в соответствии с указаниями производителя моющего средства.
3. Если при использовании этих продуктов у Вас возникают какие-либо вопросы, свяжитесь с клиентской службой производителя данного моющего средства.

Эти продукты являются моющими средствами с совмещёнными и дополнительными функциями моющего средства/ ополаскивателя и соли. Перед использованием этих продуктов следует, в первую очередь, убедиться, что они соответствуют уровню жёсткости воды в Вашем водопроводе (информация от производителя моющего средства указана на упаковке).

Особые указания

При использовании комбинированных средств добавлять ополаскиватель и соль не нужно. Следует установить регулятор расхода соли в минимальную позицию.

Выберите функцию 3-в-1:

1. Нажмите кнопку Вкл./Выкл. Выберите функцию “3-в-1”.
2. Нажмите кнопку Старт/Пауза.

Для отмены функции 3-в-1:

Следуйте указаниям данного руководства, как отменить программу в процессе ее выполнения. Если Вы планируете переключиться в стандартный режим работы с использованием обычного моющего средства, следует сначала загрузить соль и ополаскиватель. Затем переключить регулятор расхода соли в максимальное положение и провести три стандартных цикла мытья без загрузки посуды. После этого следует установить регулятор расхода соли в соответствии с уровнем жесткости воды в Вашем регионе (см. более подробную информацию в данном руководстве).

Примечание: функция 3-в-1 может использоваться только в программах Интенсивная, Стандартная и ЭКО.

Загрузка корзин посудомоечной машины

Для оптимальной работы посудомоечной машины следуйте инструкциям по загрузке. Конструкция и характеристики корзин могут отличаться в зависимости от модели.

Перед и после загрузки корзин

Счистите крупные остатки пищи. Размягчите остатки пригоревшей к сковородам пищи. Споласкивать посуду под проточной водой необязательно.

Загрузите посуду в посудомоечную машину следующим образом:

1. Такие предметы как чашки, стаканы, кастрюли/сковороды и т.д. загружаются дном вверх.
2. Выпуклая или вогнутая посуда должна стоять под наклоном, чтобы с неё могла стекать вода.
3. Вся посуда должна стоять устойчиво, чтобы она не могла опрокинуться.
4. Вся посуда должна стоять таким образом, чтобы не препятствовать вращению разбрызгивателя во время мойки.

Очень мелкие предметы запрещено мыть в посудомоечной машине, так как они могут легко проваливаться сквозь прутья корзин.

Извлечение посуды


Во избежание попадания капель воды с посуды из верхней корзины на посуду, расположенную в

Нижней корзине, рекомендуется сначала выгружать посуду из нижней корзины, а затем -из верхней.

Загрузка верхней корзины

Верхняя корзина предназначена для хранения более хрупкой и легкой посуды, такой как стаканы, кофейные и чайные чашки и блюда, а также тарелки, небольшие миски и неглубокие сковороды (если они не слишком грязные). Расположите посуду так, чтобы ее не сдвигали брызги воды.


Верхняя корзина	
Маркировка на рисунке	Предмет посуды
A	Чашка
B	Стакан
C	Блюдец
D	Сервировочная тарелка/ миска
E	Сервировочная тарелка/ миска
I	Десертная тарелка
K	Половник

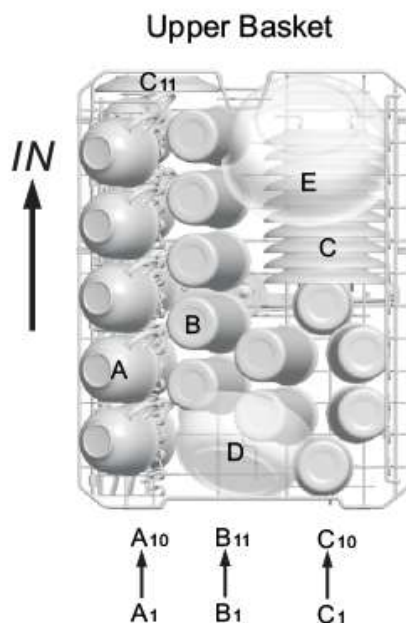


Регулировка высоты верхней корзины

Механизм регулировки высоты корзины на верхней корзине вашей машины предназначен для того, чтобы вы могли регулировать высоту верхней корзины вверх или вниз, не вынимая ее из машины, когда она заполнена, и при необходимости создавать большие пространства в верхней или нижней части машины. В заводских настройках корзина вашей машины установлена в нижнее положение.


Чтобы поднять корзину, возьмитесь за нее с обеих сторон и потяните вверх. Чтобы опустить ее, снова возьмитесь за нее с обеих сторон и оставьте в таком положении.

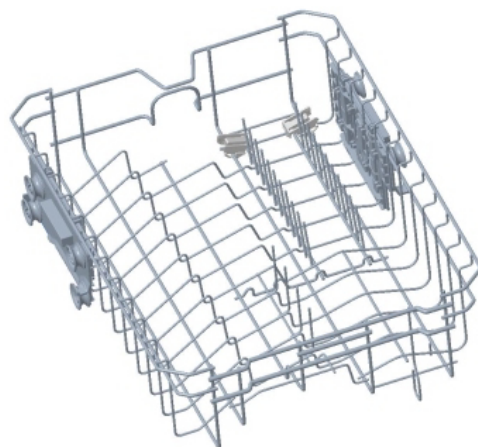

В то же время убедитесь, что обе стороны находятся в одинаковом положении (вверх или вниз).

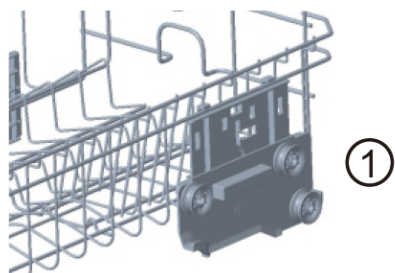

Upper position

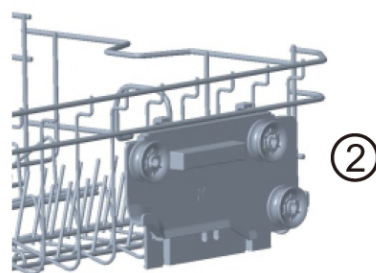

Lower position

Загрузка нижней корзины


Мы рекомендуем помещать в нижнюю корзину крупные предметы, которые труднее всего мыть: кастрюли, сковороды, крышки, сервировочные блюда и миски, как показано на рисунке ниже.

Предпочтительно размещать сервировочные блюда и крышки сбоку от корзин, чтобы не блокировать вращение верхнего разбрызгивающего рычага.

Кастрюли, сервировочные чаши и т. д. всегда должны располагаться сверху вниз.

Глубокие кастрюли должны быть наклонены, чтобы вода могла вытекать.

Нижняя корзина оснащена откидными рядами зубьев, что позволяет загружать большие или более крупные кастрюли и сковороды.

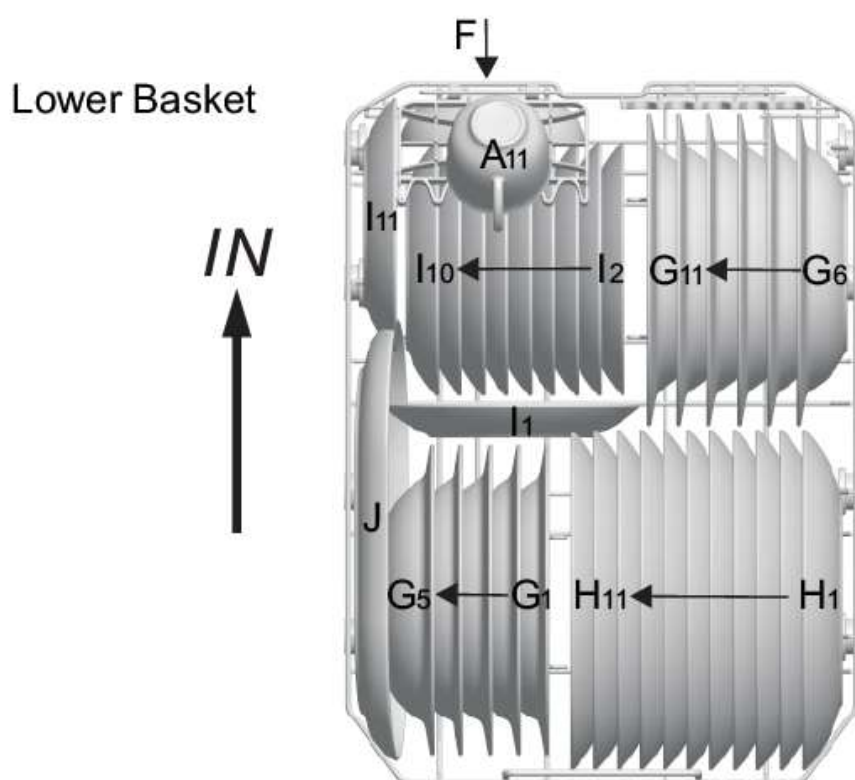


Нижняя корзина	
Маркировка на рисунке	Предмет посуды
F	Сервировочная тарелка/ миска
G	Суповая тарелка
H	Мелкая обеденная тарелка
I	Десертная тарелка
J	Овальное блюдо

*Верхняя и нижняя корзины

Складные стойки

Складные стойки, состоящие из двух частей, расположенных на нижней корзине вашей машины, предназначены для того, чтобы вы могли легче разместить большие предметы, такие как кастрюли, сковородки и т.д. По желанию каждую часть можно сложить отдельно или сложить их все и получить более крупные предметы. Вы можете использовать складные подставки, поднимая их вверх или складывая.


* По желанию

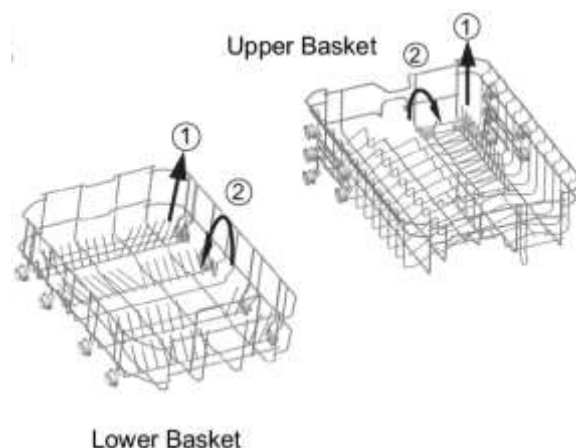

Лоток для столовых приборов

Разложите столовые приборы в лотке, как показано на рисунке. Столовые приборы должны быть расположены так, чтобы вода свободно стекала.

Лоток для столовых приборов состоит из двух частей, и каждая из них регулируется. Поднимите одну часть или обе вверх, чтобы увеличить пространство для крупной посуды в верхней корзине.

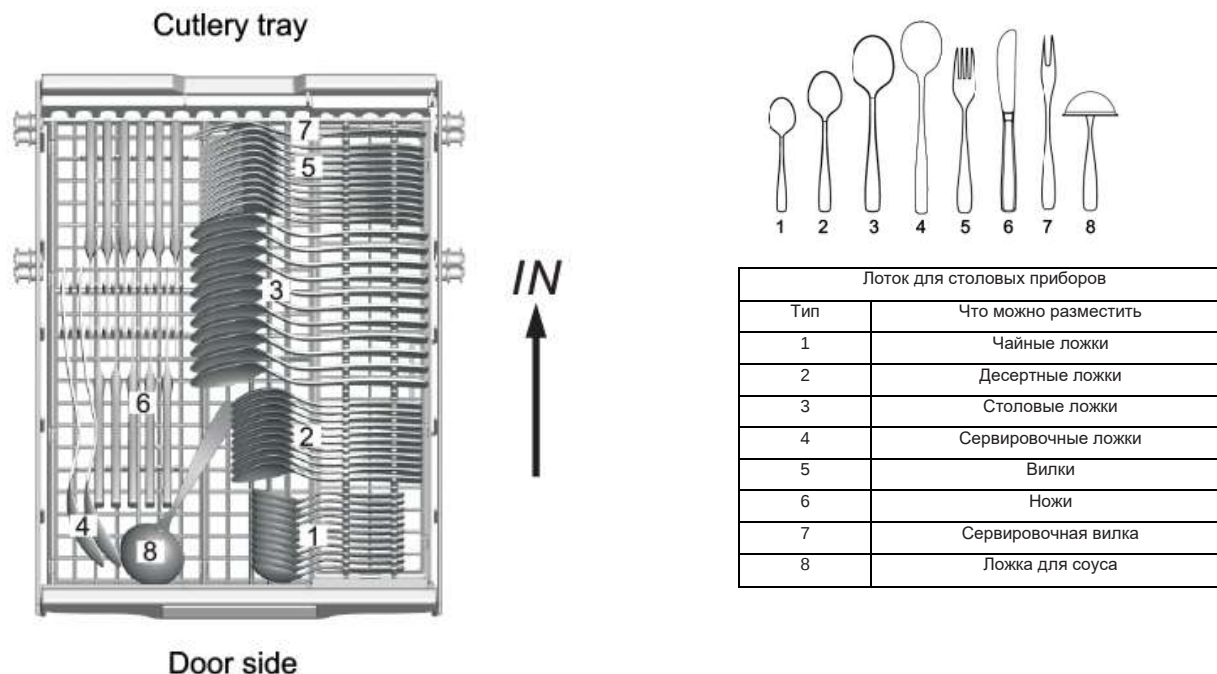

Для мытья в посудомоечной машине не подходят следующие столовые приборы/блюда: Столовые приборы с деревянными, роговыми фарфоровыми или перламутровыми ручками

Пластиковые изделия, которые не являются термостойкими.

Старые столовые приборы с приклеенными деталями, которые не являются термостойкими.

Связанные столовые приборы или блюда

Оловянные или медные изделия.

Свинцовое хрустальное стекло.

Стальные изделия, подверженные ржавлению.

Деревянные тарелки.

Изделия из синтетических волокон

ВНИМАНИЕ!

Не позволяйте предметам проникать через дно.

Ограниченно пригодны.

Некоторые виды стекол могут потускнеть после большого количества стирок.

Серебряные и алюминиевые детали имеют тенденцию обесцвечиваться во время стирки

Стеклянные узоры могут потускнеть при машинной стирке и частом мытье.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не загружайте в посудомоечную машину посуду, которая имеет следы сигаретного пепла, свечного воска, лака или краски.

При покупке новой посуды убедитесь, что её можно мыть в посудомоечной машине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не перегружайте посудомоечную машину. Не загружайте посуду, не пригодную для мытья в посудомоечной машине. Это важно для обеспечения качественного мытья и рационального потребления электроэнергии

Загрузка столовых приборов и посуды

Перед загрузкой столовых приборов и посуды следует:

Очистить приборы или посуду от крупных остатков пищи. Размягчить остатки пригоревшей/застывшей пищи.

При загрузке столовых приборов и посуды учитывайте следующее:

Посуда и столовые приборы не должны препятствовать вращению разбрызгивателей. Загружайте глубокие предметы, такие как чашки, стаканы, сковороды и т.п. вверх, чтобы в них не скапливалась вода.

Посуда и столовые приборы не должны лежать один в другом или закрывать друг друга.

- Во избежание повреждения стаканы не должны соприкасаться друг с другом.
- Загружайте крупные предметы, которые сложнее отмывать, в нижнюю корзину.
- Верхняя корзина предназначена для размещения более хрупкой и лёгкой посуды, такой как стаканы, кофейные и чайные чашки.

Внимание!

Вертикальное размещение ножей лезвием вверх может вызвать травму, а также повреждение посудомоечной машины!

Длинные и/или острые столовые приборы, такие как ножи для резки, следует укладывать горизонтально в верхней корзине.

Повреждение стеклянной и другой деликатной посуды

Возможные причины:

- Вид стекла или технология производства. Химический состав моющего средства.
- Температура воды и продолжительность программы мойки.

Рекомендации:

Мойте в машине только те приборы/посуду, которые имеют отметку о том, что данную посуду/приборы разрешается мыть в посудомоечной машине.

Пользуйтесь мягким моющим средством, предназначенным для данного вида посуды. При необходимости запросите дополнительную информацию у производителя моющего средства. Установите программу мойки при низкой температуре.

Чтобы предотвратить повреждения, как можно скорее вынимайте посуду и столовые приборы из посудомоечной машины по окончании программы мойки.

По завершении работы машины

По завершении выполнения программы послышатся 6 звуковых сигналов, машина прекратит работу. Нажмите кнопку Вкл./Выкл., перекройте подачу воды, откройте дверцу посудомоечной машины.

Подождите несколько минут прежде, чем выгружать посуду. Дайте посуде немного остыть: посуда в горячем состоянии более хрупкая и высыхает медленнее.

Запуск программы

Таблица программ

Программа	Описание	Циклы программы	Моющее средство (Предварительная мойка/Основная мойка)	Время выполнения (мин.)	Энергопотреб- ление (кВт/ч)	Расход воды(л)
 Intensive	Для сильно загрязненной посуды, например, кастрюль, сковород, форм для выпечки и посуды с засохшими остатками пищи.	Предварительная мойка Основная мойка (60 °C) Ополаскивание1 Ополаскивание2 Ополаскивание горячей водой Сушка	5/22.5 (или 3-в-1)	185	1.360	14.0
ЭКО (в соответствии с *EN50242)	Для нормально загрязненных вещей, таких как кастрюли, тарелки, стаканы и слегка загрязненные сковородки. стандартный ежедневный цикл.	Предварительная мойка Основная мойка (44 °C) Ополаскивание горячей водой Сушка	5/22.5 (или 3-в-1)	238	0.782	9.0
 Light	Программа «Деликатное мытье» предназначена для ухода за посудой, чувствительной к воздействию высоких температур. (цикл следует запускать непосредственно после использования такой посуды)	Предварительная мойка Основное мытье (45 C) Ополаскивание горячей водой Сушка	20 (или «3 в 1»)	143	0.730	11.5
 Crystal	Для слабозагрязненных вещей, таких как тарелки, стаканы, миски и слегка загрязненные сковородки.	Предварительная мойка Основная мойка (40 C) Ополаскивание горячей водой Сушка	5/20	115	0.670	8.6
 60мин.	Ежедневная программа мойки для тарелок и сковород слабой и средней степени загрязнения.	Предварительная мойка Основная мойка (60°C) Горячее полоскание Сушка	5/20	60	0.850	8.7
 Pre-Rinse	Для ополаскивания посуды, которую вы планируете помыть позже в тот же день	Предварительная мойка	/	12	0.010	3.3
 Auto	С помощью датчиков оптимизируется в зависимости от загрязненности, например, кастрюль, сковородок, посуды и столовых приборов.	Предварительная мойка Основная мойка (40-55°C) Полоскание Горячее полоскание Сушка	5/22.5	118-210	0.600-1.200	6-16

* Тестирование по стандарту EN 50242. Условия тестирования:

- Загрузка: 9 комплектов
- Положение верхней корзины: Нижнее положение
- Положение регулятора подачи ополаскивателя: 6 (или 4 для регуляторов с 4 положениями)

Включение прибора.

Начало цикла мойки.

Выдвиньте нижнюю и верхнюю корзину, загрузите посуду и:

1. задвиньте ее обратно. Рекомендуется сначала загружать нижнюю корзину, а затем верхнюю (см. раздел «Загрузка посудомоечной машины»). Засыпьте моющее средство (см. раздел «Соль, моющее средство и ополаскиватель»).

2. Вставьте вилку в розетку. Источник питания - 220-240 В переменного тока 50 Гц, спецификация розетки - 12 А 250 В переменного тока 50 Гц.

Убедитесь, что кран подачи воды полностью открыт. Закройте дверцу.

Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.». С помощью кнопки Программа выберите и установите нужную программу мойки. (См. раздел «Таблица программ»). Убедитесь, что дверца плотно закрыта.

ПРИМЕЧАНИЕ: При правильном закрытии дверцы слышится щелчок. По завершении мойки нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы отключить замок дверцы.

Изменение программы

Выполняемую программу можно изменить только на начальном этапе. В ином случае моющее средство уже могло быть загружено, и устройство уже могло слить воду после основного цикла мойки. В этом случае следует заново заправить дозатор моющего средства (см. раздел о загрузке моющего средства). Чтобы отменить текущую программу, нажмите кнопку Вкл./Выкл. Затем снова включите машину, установите нужную программу (см. раздел «Запуск программы»).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы откроете дверцу в процессе мойки, машина автоматически остановится, послышится предупреждающий сигнал, на дисплее отобразится «E1». Машина возобновит работу через 10 секунд после закрытия дверцы.

Индикаторы программ отображают состояние посудомоечной машины:

- а) Горит один из индикаторов -> Идет выполнение соответствующего режима
- б) Один из программных индикаторов мигает -> Пауза

ПРИМЕЧАНИЕ: Если мигают все индикаторы, значит машина неисправна. Отключите машину от сети питания и водоснабжения и обратитесь в сервисную службу.

Как загрузить забытую посуду. Вы можете загрузить забытую посуду в любое время, пока не открывается дозатор моющего средства.

- 1. Приоткройте дверцу, чтобы остановить мойку.
- 2. После того, как разбрызгиватели остановятся, Вы можете полностью открыть дверцу.
- 3. Загрузите забытую посуду.
- 4. Закройте дверцу, посудомоечная машина возобновит мойку через 10 секунд.

ВНИМАНИЕ!

Открывать дверцу во время мойки опасно, так как Вы можете обжечься горячей водой.

Выключение посудомоечной машины

По завершении выполнения программы на дисплее появляется "—", слышится 6 звуковых сигналов.

1. Выключите посудомоечную машину, нажав кнопку "Вкл./Выкл."
2. Перекройте кран подачи воды.
3. Аккуратно открывайте дверцу, чтобы не обжечься паром.

■ На горячей посуде легко образуются трещины. Поэтому прежде, чем вынимать посуду из машины, оставьте её на 15 минут, чтобы она остыла.

■ Откройте дверцу посудомоечной машины, оставьте её приоткрытой и подождите несколько минут, прежде чем вынимать посуду. Так посуда быстрее остынет и лучше высохнет.


Разгрузка посудомоечной машины

После выполнения программы посудомоечная машина остается влажной внутри. Разгрузите сначала нижнюю корзину, а затем - верхнюю. Это поможет избежать попадания капель с посуды из верхней корзины на посуду из нижней корзины.

Обслуживание и очистка

Фильтрующая система. Фильтр используется для того, чтобы избежать попадания в насос крупных остатков и других загрязнений. Остатки могут со временем засорить фильтр.

Система фильтрации состоит из фильтра грубой очистки, плоского фильтра (основной фильтр) и микрофильтра (фильтр тонкой очистки).

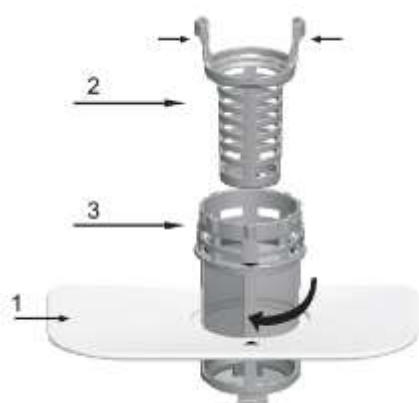

1. Основной фильтр Частицы пищи и грязи, улавливаемые этим фильтром, измельчаются особой струей из нижнего разбрызгивателя и смываются в слив.

2. Фильтр грубой очистки. Крупный мусор, такой как кости и стекло, который может засорить слив, будет задерживаться фильтром грубой очистки. Чтобы удалить предмет, застрявший в этом фильтре, слегка сожмите краны в верхней части этого фильтра и вытащите его.

3. Микрофильтр Этот фильтр задерживает почву и остатки пищи в поддоне и предотвращает их повторное попадание на посуду во время цикла.

- Проверяйте фильтры на наличие засоров каждый раз после использования посудомоечной машины.

- Открутив фильтр грубой очистки, вы можете снять систему фильтрации. Удалите остатки пищи и очистите фильтры под проточной водой.

- промойте фильтры под проточной водой.



Шаг 1: Поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки, затем выньте его.

Шаг 2: Выньте основной фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следуя алгоритму с шага 1 по шаг 2, Вы извлекаете систему фильтрации. Следуя алгоритму в обратном порядке, с шага 2 по шаг 1, Вы устанавливаете систему фильтрации на место.

Очищение системы фильтрации

Для обеспечения оптимальной работы машины и достижения наилучших результатов мойки необходимо регулярно проводить очистку системы фильтрации. Фильтр эффективно улавливает из воды частицы пищи, позволяя повторное использование воды в процессе мойки. Поэтому необходимо удалять крупные частицы пищи, попавшие в фильтр, после каждого цикла мойки, промывая полукруглый фильтр и чашу под проточной водой. Чтобы вынуть систему, потяните за ручку чаши вверх. Систему фильтрации следует полностью очищать раз в неделю. Используйте щётку для очистки фильтра грубой очистки и фильтра мелкой очистки. Затем заново соберите фильтр, как показано на рисунке сверху, и установите собранную систему фильтрации в посудомоечную машину на место и нажмите вниз. Никогда не используйте посудомоечную машину без фильтров. Не корректная установка фильтра может снизить качество работы машины и повредить посуду и столовые приборы.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не запускайте посудомоечную машину без установленных фильтров. При очистке фильтров не стучите по ним. В противном случае фильтры могут деформироваться и ухудшить работу посудомоечной машины.

Очистка распылителей

Необходимо регулярно очищать распылители, так как химикаты жесткой воды засоряют форсунки и подшипники. Чтобы снять распылители, отверните гайку по часовой стрелке, чтобы вынуть шайбу на верхней части распылителя, и снимите его. Промойте кронштейны в теплой воде с мылом и очистите форсунки мягкой щеткой. Установите их на место после тщательного ополаскивания.



Уход за посудомоечной машиной

Для очистки панели управления используйте слегка увлажненную ткань, затем тщательно вытрите ее насухо. Для очистки внешней поверхности используйте хороший воск для полировки приборов.

Никогда не используйте острые предметы, чистящие средства или агрессивные чистящие средства для любых частей посудомоечной машины.

Защита от замерзания

Если ваша посудомоечная машина остается в неотапливаемом помещении на зиму, обратитесь в сервисный центр, чтобы:

1. Отключите электропитание посудомоечной машины.
2. Отключите подачу воды и отсоедините водопроводную трубу от водяного клапана.

3.Слейте воду из впускной трубы и водяного клапана. (Используйте поддон для сбора воды)

4.Снова подсоедините водозаборную трубу к водяному клапану.

5. Извлеките фильтр и при помощи губки соберите воду из слива.

Очистка дверцы

Для очищения дверцы по периметру используйте только мягкую тряпочку, смоченную в тёплой воде. Во избежание попадания воды на дверной замок и электрические компоненты не используйте никакие аэрозольные очистители.


Также никогда не используйте абразивные чистящие средства или чистящие подушечки для наружных поверхностей, так как они могут поцарапать отделку. Некоторые бумажные полотенца также могут поцарапать или оставить следы на поверхности.

Внимание!

Никогда не используйте аэрозольный очиститель для очистки дверной панели, так как он может повредить дверной замок и электрические компоненты. Не допускается использование абразивных средств или бумажных полотенец, так как они могут поцарапать или оставить пятна на поверхности нержавеющей стали.

Уход за посудомоечной машиной

- После каждого использования перекрывайте подачу воды к устройству и оставляйте дверцу чуть приоткрытой, чтобы внутри машины не скапливалась влага и неприятные запахи.
- Во избежание несчастного случая перед чисткой и техническим обслуживанием всегда вынимайте штепсельную вилку устройства из розетки.
- Не используйте растворители или абразивные чистящие вещества для очистки внешнего корпуса машины или деталей из резины.
- Используйте тряпочку, смоченную в тёплом мыльном растворе. Для удаления пятен и налёта с внутренних поверхностей используйте тряпочку, смоченную в воде с небольшим количеством белого уксуса, или специальные средства для посудомоечных машин.
- Если Вы собираетесь в отпуск, мы рекомендуем запустить режим мойки без посуды, а затем вынуть вилку из розетки, перекрыть кран подачи воды и оставить дверцу устройства чуть приоткрытой. Это продлит срок службы уплотнителей и предотвратит появление неприятного запаха внутри машины.
- Переустановка устройства. Если требуется установить устройство в другом месте, постарайтесь при перемещении машины сохранять ее в вертикальном положении. В крайнем случае можно положить машину на заднюю панель.
- Уплотнители. Одна из причин появления неприятного запаха в посудомоечной машине - застрявшая в уплотнителях пища. Регулярная чистка уплотнителей влажной губкой предотвратит образование неприятного запаха.

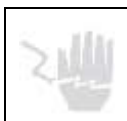

ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током! Перед установкой посудомоечной машины отключите электропитание. Невыполнение этого требования может привести к смерти или поражению электрическим током.

Советы по устранению неполадок

При возникновении некоторых неисправностей прибор будет отображать коды ошибок, чтобы предупредить вас.

Код ошибки	Значение	Возможные причины
E1	Дверца открыта	Дверца открывается во время работы посудомоечной машины
E2	Впуск воды	Неисправность водозаборника
E3	Слив воды	Неисправность водоотвода
E4	Датчик температуры	Неисправность датчика температуры
E5	Перелив/утечка воды	Происходит переполнение/протечка воды
E6	Утечка воды	Протечка воды
E7	Нагревательный элемент	Ненормальное нагревание

ВНИМАНИЕ!

Если произошел перелив, отключите подачу воды, прежде чем вызывать сервисную службу. Если в поддоне находится вода из-за переполнения или небольшой утечки, ее следует удалить перед повторным запуском посудомоечной машины.

Перед обращением в сервисную службу

Изучение таблиц на следующих страницах может избавить вас от необходимости обращаться в сервисную службу.

Неполадка	Возможные причины	Действия
Посудомоечная машина не работает	Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель	Замените предохранитель или переустановите автоматический выключатель. Отключите все другие приборы, работающие в одной цепи с посудомоечной машиной
	Источник питания не включен	Замените предохранитель или переустановите автоматический выключатель. Отключите другие приборы, работающие в одной цепи с посудомоечной машиной. Убедитесь, что посудомоечная машина включена и дверца надежно закрыта. Убедитесь, что шнур питания правильно подключен к розетке.
	Низкий напор воды	Убедитесь, что водопровод подключен правильно и вода включена.
Сливной насос не останавливается	Перелив	Система сконструирована таким образом, чтобы обнаружить переполнение. Когда это происходит, она отключает циркуляционный насос и включает дренажный насос.
Шум	Работа машины сопровождается несильным шумом. Это нормальное явление	Звук открывающейся крышки дозатора моющего средства.
	Посуда не закреплена в корзинах или в корзину упало что-то мелкое	Разместите посуду и приборы в корзинах должным образом.
	Шум мотора	Посудомоечная машина используется нерегулярно. Если Вы редко пользуетесь посудомоечной машиной, заполняйте ее водой и откачивайте из нее воду не реже одного раза в неделю. Это необходимо для смазывания уплотнительных прокладок.
В баке образуется мыльная пена	Неправильно подобранное моющее средство	Используйте только специальное моющее средство для посудомоечных машин, чтобы избежать образования пены. Если это произошло, откройте посудомоечную машину и дайте пенам испариться. Добавьте в ванну 1 галлон холодной воды. Закройте и защелкните посудомоечную машину, затем запустите цикл мойки «предварительное ополаскивание», чтобы слить воду... При необходимости повторите цикл.
	Пролитый ополаскиватель	Всегда немедленно вытирайте пролитый ополаскиватель.
Пятна внутри бака	Использовалось моющее средство с красителем	Убедитесь, что моющее средство не содержит красителей.

Тарелки и плоская посуда грязные	Неправильная программа Неправильная загрузка корзины	Выберите более мощную программу. Убедитесь, что дозатор моющего средства и распылители не заблокированы крупной посудой.
Пятна и разводы на стаканах И на плоской керамической посуде	1 Очень жесткая вода 2 Низкая температура на входе 3 Перегрузка посудомоечной машины 4 Неправильная загрузка 5 Старое или влажное порошковое моющее средство 6 Пустой дозатор ополаскивателя 7 Неправильная дозировка моющего средства	Чтобы удалить пятна со стеклянной посуды: 1 Выньте всю металлическую посуду из посудомоечной машины. 2 Не добавляйте моющее средство. 3 Выберите самый длинный цикл. 4 Запустите посудомоечную машину и дайте ей поработать примерно 18-22 минуты, после чего она перейдет в режим основной мойки. 5 Откройте дверцу и налейте 2 чашки белого уксуса на дно посудомоечной машины. 6 Закройте дверцу и дайте посудомоечной машине завершить цикл. Если уксус не помогает: Повторите описанные выше действия, только вместо уксуса используйте 1/4 стакана (60 мл) кристаллов лимонной кислоты.
Стеклянная посуда помутнела	Сочетание мягкой воды и слишком большого количества моющего средства	Используйте меньше моющего средства, если у вас мягкая вода, и выберите самый короткий цикл, чтобы вымыть стеклянную посуду и сделать ее чистой.
Желтая или коричневая пленка на внутренних поверхностях	Пятна от чая или кофе	Используйте раствор из 1/2 чашки отбеливателя и 3 чашек теплой воды для удаления пятен вручную. Внимание! После окончания цикла необходимо подождать 20 минут, чтобы дать нагревательным элементам остыть, прежде чем приступить к очистке внутренних поверхностей; в противном случае можно получить ожоги.
	Отложения железа в воде могут привести к образованию общей пленки	Вам придется обратиться в компанию по производству смягчителей воды, чтобы приобрести специальный фильтр.
Белая пленка на внутренней поверхности	Высокое содержание минеральных солей в воде	Очистите внутренние поверхности посудомоечной машины с помощью влажной губки, смоченной в растворе моющего средства. Пользуйтесь при этом резиновыми перчатками. Чтобы предотвратить образование мыльной пены, не пользуйтесь моющими средствами, отличными от моющих средств, предназначенных для посудомоечных машин.
Крышка дозатора моющего средства не закрывается	Осадок моющего средства заблокировал крышку дозатора	Очистите крышку от остатков моющего средства.
Моющее средство остается в дозаторе	Установленные в корзине тарелки препятствуют выходу моющего средства из дозатора	Загрузите посуду в посудомоечную машину правильно.
Пар	Это нормальное явление	Во время выполнения сушки и слива воды из отверстий рядом с замком дверцы выходит небольшое количество пара.
Черные или серые следы на посуде	Следы на тарелках возникли в результате контакта с алюминиевыми предметами	Для удаления этих полосок используйте мягкое абразивное чистящее средство.
Вода стоит на дне ванны	Это нормальное явление	Наличие небольшого количества чистой воды вокруг сливного отверстия на дне бака необходимо для увлажнения уплотнительной прокладки.
Протечка	Переполнение дозатора ополаскивания или проливание ополаскивания	Не переполняйте дозатор ополаскивателя. Это может привести к образованию мыльной пены и к переполнению машины водой. Удалите пролитый ополаскиватель с помощью влажной тряпочки.
	Машина не выровнена	Отрегулируйте положение посудомоечной машины.

Технический паспорт бытовой посудомоечной машины в соответствии с Директивой ЕС 1059/2010:

Модель	W45A4A121G
Количество комплектов посуды	11
Класс энергоэффективности ¹	A++
Годовое энергопотребление ²	225кВт/ч
Энергопотребление стандартной программы мойки	0.782кВт/ч
Энергопотребление в выключенном состоянии	0.35Вт
Энергопотребление во включенном состоянии	0.8Вт
Годовое потребление воды ³	2520л
Класс сушки ⁴	A
Стандартная программа мойки ⁵	Eco
Длительность программы	238мин
Уровень шума	49дБ(А) относительно 1 пВт
Установка	Встроенная
Возможность встраивания	Есть
Высота	81.5см
Ширина	44.8см
Глубина (с учетом соединителей)	55.8см
Энергопотребление	1850Вт
Номинальное напряжение/ частота	АС 220-240 В/ 50 Гц
Давление воды/ (давление потока)	0.4-10бар=0.04-1.0МПа
Температура воды	Макс.62°C

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. От A+++ (наивысшая эффективность) до D (наименьшая эффективность).
2. Энергопотребление «225» кВт-ч в год, исходя из 280 стандартных циклов очистки с заполнением холодной водой и использования режимов пониженной мощности. Фактическое потребление энергии зависит от режима использования прибора.
3. Расход воды «2520» литров в год, исходя из 280 стандартных циклов уборки. Фактическое потребление воды зависит от режима использования прибора.
4. От A (наивысшая эффективность) до G (наименьшая эффективность).
5. Данная программа подходит для очистки загрязненной посуды и является наиболее эффективной с точки зрения совокупного потребления энергии и воды для данного типа посуды.

Устройство соответствует европейским стандартам и директивам в актуальной версии на момент поставки.

-LVD 2014/35/EU

-EMC 2014/30/EU

-EUP 2010/1016

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше значения были измерены в соответствии со стандартами при указанных условиях эксплуатации. Результаты могут сильно отличаться в зависимости от количества и загрязненности посуды, жесткости воды, количества моющего средства и т.д.

Производитель: Guangdong Galanz Microwave Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd