

ZORG



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

STAR



Большое спасибо за выбор нашего продукта, пожалуйста, внимательно прочтите следующую важную информацию, касающуюся безопасности, установки и обслуживания. И держите этот информационный буклет доступным для дальнейших консультаций.

Уважаемый клиент,

Если вы будете следовать рекомендациям, содержащимся в данном руководстве по эксплуатации, наш прибор обеспечит вам постоянную высокую производительность и будет оставаться эффективным в течение многих лет.

Спецификация продукта и технические параметры:

Модель	STAR
Производительность	1080 м ³ /ч
Номинальное напряжение	230В
Номинальная частота мощности	50 Гц
Мощность света	1*5W
Мощность двигателя	190 Вт
Общая мощность	195 Вт
Тип управления	Сенсорный/Управление жестами
Диаметр выходного адаптера	150 mm переходник на 120 mm

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УСТАНОВКА

* Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильной или неправильной установки.

* Пожалуйста, прочтите данное руководство по эксплуатации перед установкой и использованием этой вытяжки. Пожалуйста, храните это руководство по эксплуатации в надежном месте для использования в будущем.

* Только квалифицированный и обученный специалист по обслуживанию может взять на себя работу по установке и обслуживанию.

* Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на паспортной табличке, закрепленной внутри капота.

* Если вытяжка используется в сочетании с неэлектрическими приборами (например, газогорелочными приборами), в помещении должна быть обеспечена достаточная степень вентиляции, чтобы предотвратить обратный поток выхлопных газов. Кухня должна иметь отверстие непосредственно с открытым воздухом, чтобы

гарантировать поступление чистого воздуха.

* Минимальное расстояние составляет 750 мм от вытяжки до газовой варочной панели и 650 мм до электрической плиты. Если в инструкции по установке газовых варочных панелей указано большее расстояние, это необходимо учитывать.

ВНИМАНИЕ: Для установки или перемещения этого прибора требуется два или более человек. Несоблюдение этого требования может привести к физическим травмам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

* Вытяжка была разработана только для домашнего использования, чтобы устранить кухонный дым.

* Никогда не используйте вытяжку не по назначению.

* Никогда не оставляйте высокий открытый огонь под капотом во время работы.

* Отрегулируйте интенсивность пламени, чтобы направить его только на дно кастрюли; следя за тем, чтобы он не поглощал стенки кастрюли.

* Фритюрница должна постоянно контролироваться во время использования: перегретое масло может воспламениться.

* Вытяжка не должна использоваться детьми или лицами, не прошедшими инструктаж по его правильному использованию.

СОДЕРЖАНИЕ

* Надлежащее обслуживание вытяжки обеспечит надлежащую работу устройства.

* Отключите вытяжку от основного источника питания перед проведением любых работ по техническому обслуживанию.

* Очистите и/или замените алюминиевые жироулавливающие фильтры и фильтры с активированным углем через указанный период времени.

* Очистите капюшон, используя влажную ткань и нейтральное жидкое моющее средство.

* **УТИЛИЗАЦИЯ:** Не выбрасывайте этот продукт вместе с несортированными бытовыми отходами. Такой отход необходимо собирать отдельно для специальной обработки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!

При определенных обстоятельствах электроприборы могут представлять опасность.

* Не проверяйте состояние фильтров во время работы вытяжки

* Не прикасайтесь к лампочкам после использования прибора

* Не отключайте прибор мокрыми руками.

* Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не используйте этот вентилятор с твердотельными устройствами.

* Избегайте свободного пламени, так как оно может повредить фильтры из-за опасности возгорания.

* Постоянно проверяйте жарку пищи, чтобы избежать того, что перегретое

масло может стать причиной возгорания.

* Перед любым техническим обслуживанием или ремонтом выньте вилку из розетки.

* Дети не осознают опасности, связанные с электроприборами. Поэтому используйте или храните прибор только под присмотром взрослых и в недоступном для детей месте.

* **ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:**

а) Монтажные работы и электропроводка должны выполняться квалифицированными специалистами.

лицо (лица) в соответствии со всеми применимыми нормами и стандартами, в том числе огнестойкая конструкция.

б) Для надлежащего сгорания и отвода газов через дымоход (дымоход) оборудования для сжигания топлива необходимо достаточное количество воздуха, чтобы предотвратить обратную тягу.

с) При резке или сверлении в стене или потолке не повреждайте электрооборудование

электропроводка и другие скрытые коммуникации.

d) Канальные вентиляторы всегда должны выводиться на улицу.

* Не используйте этот продукт на открытом воздухе.


* Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность. Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.

* При использовании вытяжки одновременно с приборами, работающими на газе или других видах топлива, должна быть обеспечена достаточная вентиляция помещения.

* Существует риск возгорания, если очистка не проводится в соответствии с инструкциями.

* Отработанный воздух не должен сбрасываться в дымоход, который используется для отвода дымовых газов от приборов, сжигающих газ или другое топливо.


РАЗМЕРЫ

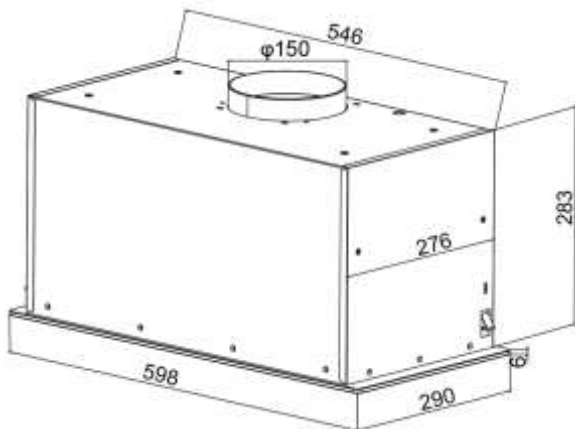

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Внимание! Чтобы снизить риск пожара, предпочтительнее использовать металлические воздуховоды.

1. Решите, где будет проходить воздуховод между вытяжкой и внешним пространством.
2. Прямой и короткий воздуховод позволит вытяжке работать наиболее эффективно.
3. Длинные воздуховоды, колена и переходы снижают производительность вытяжки. Используйте их как можно меньше. Для достижения наилучшей производительности при длинных воздуховодах может потребоваться более длинный воздуховод.
4. Нельзя выпускать воздух в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе» Необходимо соблюдать правила, касающиеся выпуска воздуха.

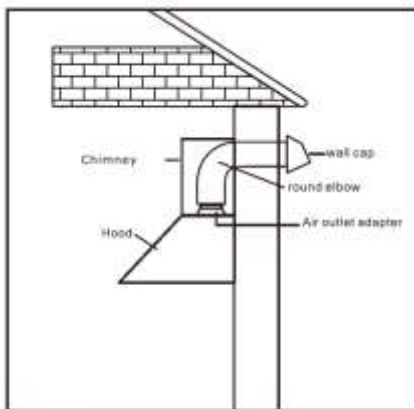

5. Установите настенный колпак. Подсоедините круглый металлический воздуховод к крышке и проведите его назад к месту установки вытяжки. Используйте клейкую ленту для герметизации стыков между секциями воздуховодов.

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Электропроводка должна выполняться квалифицированным специалистом (специалистами) в соответствии со всеми действующими нормами и стандартами. Эта вытяжка должна быть правильно заземлена. Перед подключением отключите электропитание на входе в электросеть. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом, чтобы избежать опасности.

УСТАНОВИТЕ ВЫТЯЖКУ

Примечание 1: На вытяжках из нержавеющей стали перед окончательной установкой аккуратно удалите пластиковую защитную пленку со всех наружных поверхностей вытяжки и дымохода.

Примечание 2: Для монтажа вытяжки потребуется не менее двух человек.



УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ


Минимальное расстояние вытяжки над плитой должно быть не менее 650 мм.

Для лучшего улавливания кухонных загрязнений настоятельно рекомендуется устанавливать вытяжку на высоте не более 750 мм над плитой.

Расстояние над плитой более 750 мм остается на усмотрение установщика и пользователя - при условии, что высота потолка и длина дымохода позволяют.

При установке вытяжки указаны минимальные безопасные расстояния, имейте это в виду (расстояние указано выше).


Просверлите монтажные отверстия размером 4*5 мм в верхней панели шкафа и откройте воздуховыпускное отверстие диаметром **160** мм.



Для крепления корпуса вытяжки используйте винт с крестообразной головкой 4*35 мм и шайбу диаметром 4 мм





Установите угольный фильтр с левой и правой стороны корпуса двигателя.

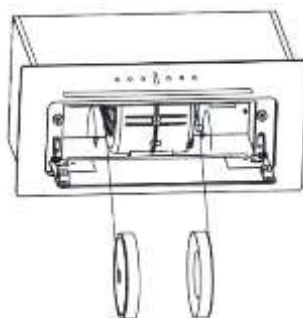

Установите алюминиевый фильтр.

Закройте стеклянную панель.

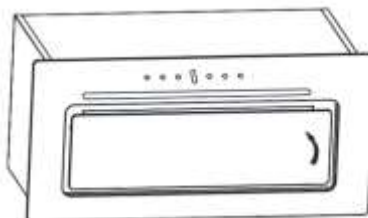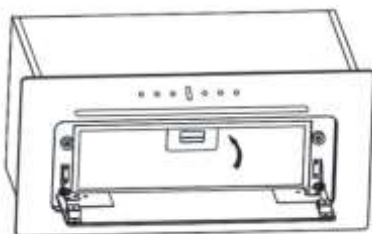


Внимание:

- Вытяжной воздух не должен выводиться в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе.
- Если в инструкции по установке газовой варочной панели указано большее расстояние, чем 650 мм, это необходимо учитывать.
- Необходимо соблюдать правила отвода отработанного воздуха.

УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ

1. Чтобы снять жирулавливающий фильтр, нажмите на металлический язычок защелки. Это отсоединит фильтр от вытяжки. Наклоните фильтр вниз и извлеките его.
2. Чтобы установить жирулавливающий фильтр, совместите алюминиевый фильтр с прорезями в вытяжке. Вставьте пластиковый язычок защелки, установите фильтр на место и зафиксируйте его до тех пор, пока не раздастся стоп-щелчок.

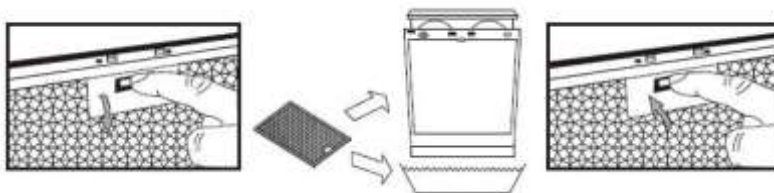


ПАНЕЛЬ и УПРАВЛЕНИЕ

Управление вытяжкой осуществляется с помощью сенсорного переключателя с помощью функции управления жестом, расположенного на переднем стекле вытяжки (на стеклянной панели).

Этот прибор оснащен функцией управления жестами:

- 1 - Датчик жестового управления включением/выключением света
- 2 - Датчики жестового управления скоростью вращения вентилятора

Сенсорная панель управления:

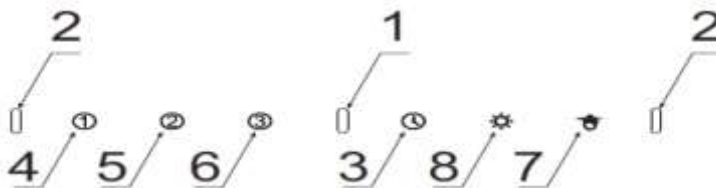


Описание:

- 3 - Датчик таймера выключения
- 4 - Низкая скорость - используйте эту скорость при приготовлении небольшого количества продуктов с небольшим количеством дыма.
- 5 - Средняя скорость - Используйте эту скорость при одновременном приготовлении нескольких блюд с умеренным количеством дыма.
- 6 - Высокая скорость - используйте эту скорость при жарке на гриле с большим количеством дыма.
- 7 - Включение / выключение управления жестами
- 8 - Датчик освещенности

Когда вы подключите прибор к сети, он издаст короткий звуковой сигнал, и на короткое время загорятся все датчики.

Коснитесь датчика 1, 2 или 3, чтобы запустить вентилятор. Коснитесь датчика, соответствующего текущей скорости вращения вентилятора, чтобы выключить вентилятор.

Коснитесь, чтобы включить освещение. Коснитесь, чтобы выключить освещение. Освещение работает независимо от вентилятора.

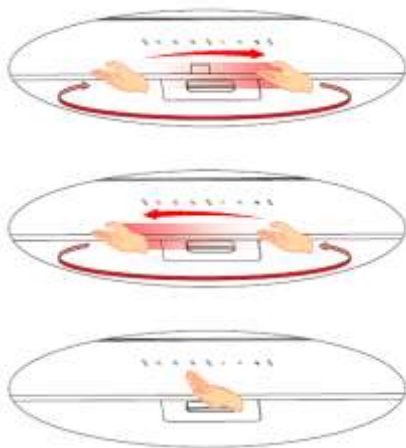

Функция жестов

1. Функция управления жестами:

Положите ладонь над датчиком жестов скорости двигателя, помахите слева направо, от первого датчика жестов до последнего, вы можете увеличить скорость двигателя от 0 до 3, дисплей покажет 0/1/2/3 последовательно. Во время волны с противоположного направления, справа налево, вы можете уменьшить скорость двигателя с 3 до 0, дисплей показывает 3/2/1/0 последовательно. Поднимите ладонь

над датчиком жестов лампы освещения  (среднюю), расстояние между ладонью и датчиком должно быть в пределах 100 мм и сделайте паузу на 1,5 секунды, затем лампа включится, и вы сможете убрать ладонь в этот момент. Пока нужно выключить лампу, снова положите ладонь над датчиком лампы и сделайте паузу на 1,5 секунды.

4. Таймер:  коснитесь значка таймера, когда двигатель работает, функция таймера будет активирована, индикатор таймера мигает, счетчик таймера на 15 минут запускается. И вытяжка автоматически выключится через 15 минут. Эта функция не включает/выключает освещение, не управляется жестами.

ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР

Жироулавливающие фильтры следует часто чистить (каждые два месяца работы или чаще при интенсивном использовании). Используйте теплый раствор моющего средства. Жироулавливающие фильтры можно мыть.

ЛАМПЫ

Для этой вытяжки требуется одна светодиодная лампа 4 Вт*1 (АС 230 В, 4 Вт макс.).

Охрана окружающей среды



Утилизация продукта

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации электрических и электронных приборов в вашем регионе. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете сохранить природные ресурсы планеты.

Утилизация упаковки

Упаковочные материалы опасны для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Упаковка продукта изготовлена из переработанного материала. Сортируйте мусор в соответствии с инструкциями по обращению с отходами. Не выбрасывайте вместе с обычным бытовым мусором.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Сохраняйте чек и гарантийный талон на продукцию. Если клиент не может предоставить гарантийный талон, а также чек (и (или) иной документ подтверждающий факт покупки), продукция считается исключенной из гарантии. Дополнительные элементы и аксессуары, приобретаемые в дополнение к продукции, не входят в гарантию на продукцию. Материалы, которые необходимо заменить с течением времени и в зависимости от использования, как указано в руководстве по эксплуатации, не попадают под действие гарантии.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта, и следующие ситуации не покрываются гарантией:

Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате установки и использования продукции с нарушением инструкций, приведенных в руководстве;

Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с продукцией после ее доставки заказчику;

Любые повреждения и поломки из-за низкого или чрезмерного напряжения, неправильной электрической установки, использования при напряжении, которое отличается от указанного на табличке продукции;

Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии;

Неисправность, возникающая в результате использования продукции с нарушением инструкций, приведенных в руководстве по эксплуатации;

Разбитое стекло;

Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме уполномоченного лица;

Проблемы, возникающие при монтаже любой детали, кроме деталей, поставляемых производителем.

Продавец, дилер, агентство или представитель, у которого потребитель приобретает продукцию, несет ответственность за выдачу и доставку гарантийного талона потребителю. Фальсификация гарантийного талона, удаление и уничтожение оригинального серийного номера на продукции делает его недействительной.

Алюминиевые фильтры, используемые в вытяжке, должны очищаться таким образом и в периоды, указанные в руководстве. Фильтры могут почернеть и изменить цвет в результате использования. Такие ситуации являются нормальными и не мешают продукции выполнять свои основные функции и на них не распространяется гарантия. В случае несоблюдения мер осторожности, указанных в руководстве в отношении изделий из нержавеющей стали, может появиться почернение, окисление и волны на поверхности. Такие условия не попадают под действие гарантии.

Транспортировка

Если требуется транспортировка:

- * Сохраняйте оригинальную упаковку.
- * Перевозите в оригинальной упаковке и соблюдайте знаки, указанные на упаковке.

Если оригинальная упаковка не сохранилась: Не помещайте тяжелые предметы на вытяжку.

Срок службы оборудования: 10 лет.

Устранение неполадок

Перед тем, как обратиться в сервисный центр, выполняйте действия, указанные в Таблице 1. Если проблема не устраняется, обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр.

Таблица 1

Проблема	Причина	Способ исправления
Оборудование не работает	Оно не включено в розетку	Убедитесь в том, что оборудование включено в розетку.
	Не нажата кнопка включения/отключения.	Нажмите кнопку включения/отключения
Отсутствует освещение	Оборудование не включено в розетку.	Убедитесь в том, что оборудование включено в розетку.
	Не работает основное оборудование.	Проверьте кнопку.
	Лампа повреждена.	Замените лампу
Мощности оборудования не хватает или во время работы сильный шум.	Если вы используете вытяжку без воздуховода, убедитесь в том, что угольные фильтры не использовались более 6 месяцев.	Замените угольные фильтры на новые
	Чтобы обеспечить поток воздуха, в вашей кухне должно быть достаточное количество свежего воздуха.	Проветрите помещение, открыв окно на кухне
	Вентиляционное отверстие полностью или частично закрыто.	Убедитесь в том, что открыт путь для выхода воздуха

Изготовитель:

Zhongshan Finca Appliances Co., Ltd.

Место нахождения: Китай, Kebo Industry Zone, Dongfu Road, Fusha, Zhongshan, Guangdong

