

ZORG



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

NITRA

Большое спасибо за выбор нашего продукта, пожалуйста, внимательно прочтите следующую важную информацию, касающуюся безопасности установки и обслуживания. И держите этот информационный буклет доступным для дальнейших консультаций.

Уважаемый клиент,

Если вы будете следовать рекомендациям, содержащимся в данном Руководстве по эксплуатации,

Прибор обеспечит вам постоянную высокую производительность и будет оставаться эффективным на долгие годы вперед.

Спецификация продукта и технические параметры

Модель	NITRA
Производительность	1260 м3/ч
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота мощности	50 Гц
Мощность света	18Wx1
Мощность двигателя	260 Вт
Общая мощность	278 Вт
Мотор	1
Тип управления	Сенсорный
Диаметр выходного адаптера	150 мм

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УСТАНОВКА

* Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильной или неправильной установки.

* Пожалуйста, прочтите данное руководство по эксплуатации перед установкой и использованием этой вытяжки. Пожалуйста, храните это руководство по эксплуатации в надежном месте для использования в будущем.

* Только квалифицированный и обученный специалист по обслуживанию может взять на себя работу по установке и обслуживанию.

* Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на паспортной табличке, закрепленной внутри капота.

* Если вытяжка используется в сочетании с неэлектрическими приборами (например, газогорелочными приборами), в помещении должна быть обеспечена достаточная степень вентиляции, чтобы предотвратить обратный поток выхлопных газов. Кухня должна иметь отверстие непосредственно с открытым воздухом, чтобы гарантировать поступление чистого воздуха.

* Минимальное расстояние составляет 750 мм от вытяжки до газовой варочной панели и 650 мм до электрической плиты. Если в инструкции по установке газовых варочных панелей указано большее расстояние, это необходимо учитывать.

ВНИМАНИЕ: Для установки или перемещения этого прибора требуется два или более человек. Несоблюдение этого требования может привести к физическим травмам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

* Вытяжка была разработана только для домашнего использования, чтобы устранить кухонный дым.

* Никогда не используйте вытяжку не по назначению.

* Никогда не оставляйте высокий открытый огонь под капотом во время работы.

* Отрегулируйте интенсивность пламени, чтобы направить его только на дно кастрюли; следя за тем, чтобы он не поглощал стенки кастрюли.

* Фритюрница должна постоянно контролироваться во время использования: перегретое масло может воспламениться.

* Вытяжка не должна использоваться детьми или лицами, не прошедшими инструктаж по его правильному использованию.

СОДЕРЖАНИЕ

* Надлежащее обслуживание вытяжки обеспечит надлежащую работу устройства.

* Отключите вытяжку от основного источника питания перед проведением любых работ по техническому обслуживанию.

* Очистите и/или замените алюминиевые жироулавливающие фильтры и фильтры с активированным углем через указанный период времени.

* Очистите капюшон, используя влажную ткань и нейтральное жидкое моющее средство.

* **УТИЛИЗАЦИЯ:** Не выбрасывайте этот продукт вместе с несортированными бытовыми отходами. Такой отход необходимо собирать отдельно для специальной обработки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!

При определенных обстоятельствах электроприборы могут представлять опасность.

* Не проверяйте состояние фильтров во время работы вытяжки

* Не прикасайтесь к лампочкам после использования прибора

* Не отключайте прибор мокрыми руками.

* Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не используйте этот вентилятор с твердотельными устройствами.

* Избегайте свободного пламени, так как оно может повредить фильтры из-за опасности возгорания.

* Постоянно проверяйте жарку пищи, чтобы избежать того, что перегретое масло может стать причиной возгорания.

* Перед любым техническим обслуживанием или ремонтом выньте вилку из розетки.

* Дети не осознают опасности, связанные с электроприборами. Поэтому используйте или храните прибор только под присмотром взрослых и в недоступном для детей месте.

* **ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:**

а) Монтажные работы и электропроводка должны выполняться квалифицированными специалистами.

лицо (лица) в соответствии со всеми применимыми нормами и стандартами, в том числе огнестойкая конструкция.

б) Для надлежащего сгорания и отвода газов через дымоход (дымоход) оборудования для сжигания топлива необходимо достаточное количество воздуха, чтобы предотвратить обратную тягу.

с) При резке или сверлении в стене или потолке не повреждайте электрооборудование электропроводка и другие скрытые коммуникации.

d) Канальные вентиляторы всегда должны выводиться на улицу.

* Не используйте этот продукт на открытом воздухе.

* Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность. Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.

* При использовании вытяжки одновременно с приборами, работающими на газе или других видах топлива, должна быть обеспечена достаточная вентиляция помещения.

* Существует риск возгорания, если очистка не проводится в соответствии с инструкциями.

* Отработанный воздух не должен сбрасываться в дымоход, который используется для отвода дымовых газов от приборов, сжигающих газ или другое топливо.


РАЗМЕРЫ



УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Внимание! Чтобы снизить риск пожара, предпочтительнее использовать металлические воздуховоды.

1. Решите, где будет проходить воздуховод между вытяжкой и внешним пространством.
2. Прямой и короткий воздуховод позволит вытяжке работать наиболее эффективно.
3. Длинные воздуховоды, колена и переходы снижают производительность вытяжки. Используйте их как можно меньше. Для достижения наилучшей производительности при длинных воздуховодах может потребоваться более длинный воздуховод.
4. Нельзя выпускать воздух в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе» Необходимо соблюдать правила, касающиеся выпуска воздуха.
5. Установите настенный колпак. Подсоедините круглый металлический воздуховод к крышке и проведите его назад к месту установки вытяжки. Используйте клейкую ленту для герметизации стыков между секциями воздуховодов.

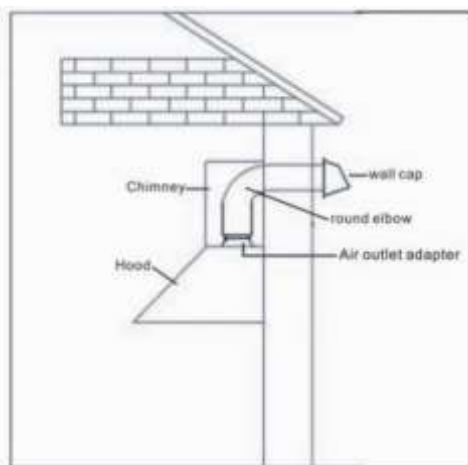

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Электропроводка должна выполняться квалифицированным специалистом (специалистами) в соответствии со всеми действующими нормами и стандартами. Эта вытяжка должна быть правильно заземлена. Перед подключением отключите электропитание на входе в электросеть. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом, чтобы избежать опасности.

УСТАНОВИТЕ ВЫТЯЖКУ

Примечание 1: На вытяжках из нержавеющей стали перед окончательной установкой аккуратно удалите пластиковую защитную пленку со всех наружных поверхностей вытяжки и дымохода.

Примечание 2: Для монтажа вытяжки потребуется не менее двух человек.

УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ


Минимальное расстояние вытяжки над плитой должно быть не менее 650 мм.

Для лучшего улавливания кухонных загрязнений настоятельно рекомендуется устанавливать вытяжку на высоте не более 750 мм над плитой.


Расстояние над плитой более 750 мм остается на усмотрение установщика и пользователя - при условии, что высота потолка и длина дымохода позволяют.



1. Сначала определите место, чтобы повесить держатель. С помощью винта ST5*45 (4шт) и дюбеля (4шт) закрепите вешалку.

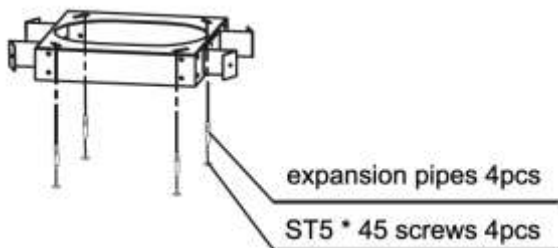



2. Используя винт М4*10(16шт) для крепления регулировочного кронштейна (4шт), используя винт М4*10 (16шт) для крепления их в угол корпуса коробки. Пожалуйста, обратите внимание, что винтовые регулировочные отверстия предназначены для контроля высоты

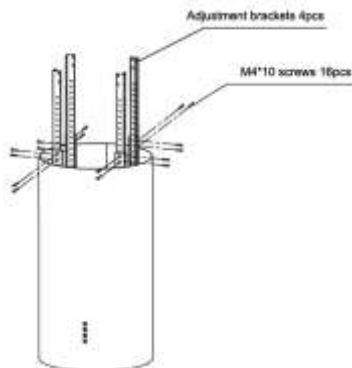

3. Закрепите расширяемую гибкую трубу в основании воздухоотвода с помощью винта



ST3*6 (2шт)

4. Снимите защитную пленку с дымохода I и дымохода II, вставьте дымоход II в дымоход I, а затем установите их вместе на корпус вытяжки

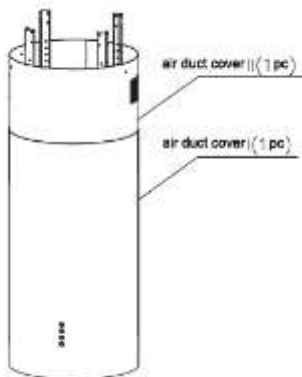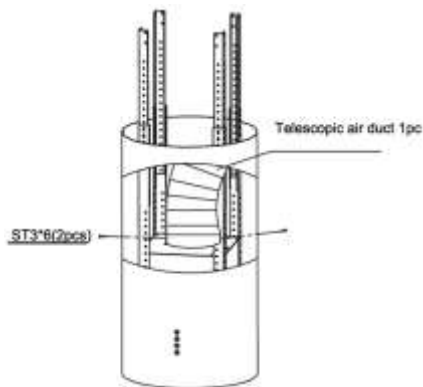

5. С помощью винта М4*10 (16шт) соедините регулировочный кронштейн с подвесом, затем вставьте шнур питания в розетку и вытяните расширяемую гибкую трубу.

6. Вытяните дымоход II из внутренней части дымохода I, поднимите его к потолку и с помощью винта М4*10(4шт) закрепите его вместе с кронштейном подвеса, после чего установка будет завершена.

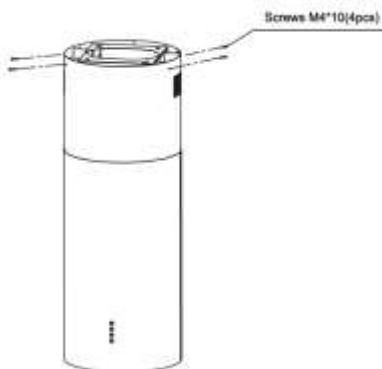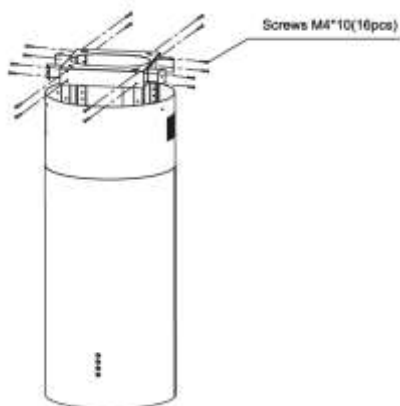

УПРАВЛЕНИЕ



Управление вытяжкой осуществляется с помощью сенсорного управления на передней панели.

Сверху вниз в следующей последовательности:

- приемник пульта дистанционного управления,
- клавиша повышения,
- клавиша понижения,
- клавиша освещения,
- клавиша включения/выключения.

Данная вытяжка включает в себя сенсорное управление и пульт дистанционного управления

После подключения питания раздается звуковой сигнал, все кнопки загораются и гаснут через секунду, вытяжка переходит в режим выключения.

Переключатель включения/выключения: При одном нажатии вытяжка переходит в режим ожидания, эта кнопка включает и выключает вытяжку. Если освещение и мотор работают, нажмите кнопку включения/выключения один раз, чтобы выключить освещение и мотор (каждое нажатие будет сопровождаться звуковым сигналом).

Переключатель освещения: включает и выключает лампу.

Переключатель сдвига вверх: увеличивает скорость работы вытяжки.

Переключатель сдвига вниз: уменьшение скорости работы вытяжки.

Функция задержки: Когда мотор работает, длительное нажатие кнопки «+» в течение 3 секунд может запустить 15 минут отложенного выключения, в это время индикатор кнопки «+» мигает, через 15 минут после того, как мотор перестанет работать, все функции будут завершены, вытяжка вернется в режим выключения; когда функция отсрочки активирована, нажмите кнопку  еще раз, вентилятор перестанет работать и вернется в режим выключения; когда функция отсрочки активирована, нажмите кнопку «+» может выйти из функции отсрочки и вернуться в обычный скоростной режим.

Приемник дистанционного управления: Инфракрасная зона приема, используйте пульт дистанционного управления для переключения направления, нажмите соответствующую функциональную клавишу, вытяжка будет синхронно отображать соответствующую рабочую функцию


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Возьмите пульт и направьте его на выключатель, затем используйте кнопки ниже для управления вытяжкой. Кнопки работают так же, как и панель управления.

Для работы пульта требуется монетная батарейка (CR2025, 3V).

ВАЖНО: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПУЛЬТ, ЕСЛИ БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК НЕ ЗАКРЫТ.

ПРИ ПОПАДАНИИ ВНУТРЬ БАТАРЕЙКА МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.

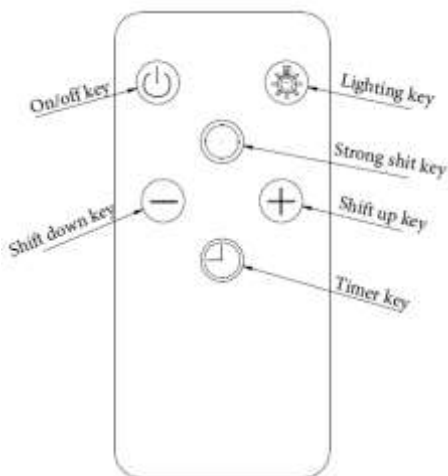

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР

Жировые фильтры необходимо часто чистить (каждые два месяца эксплуатации или чаще при интенсивном использовании). Используйте теплый раствор моющего средства.

Жировые фильтры можно мыть.

ЛАМПЫ

Для этой вытяжки требуется одна светодиодная лампа (AC 230V, 18W Max).

Охрана окружающей среды



Утилизация продукта

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации электрических и электронных приборов в вашем регионе. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете сохранить

природные ресурсы планеты.

Утилизация упаковки

Упаковочные материалы опасны для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Упаковка продукта изготовлена из переработанного материала. Сортируйте мусор в соответствии с инструкциями по обращению с отходами. Не выбрасывайте вместе с обычным бытовым мусором.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Сохраняйте чек и гарантийный талон на продукцию. Если клиент не может предоставить гарантийный талон, а также чек (и (или) иной документ подтверждающий факт покупки), продукция считается исключенной из гарантии. Дополнительные элементы и аксессуары, приобретаемые в дополнение к продукции, не входят в гарантию на продукцию. Материалы, которые необходимо заменить с течением времени и в зависимости от использования, как указано в руководстве по эксплуатации, не попадают под действие гарантии.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта, и следующие ситуации не покрываются гарантией:

Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате установки и использования продукции с нарушением инструкций, приведенных в руководстве;

Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с продукцией после ее доставки заказчику;

Любые повреждения и поломки из-за низкого или чрезмерного напряжения, неправильной электрической установки, использования при напряжении, которое отличается от указанного на табличке продукции;

Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии;

Неисправность, возникающая в результате использования продукции с нарушением инструкций, приведенных в руководстве по эксплуатации;

Разбитое стекло;

Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме уполномоченного лица;

Проблемы, возникающие при монтаже любой детали, кроме деталей, поставляемых производителем.

Продавец, дилер, агентство или представитель, у которого потребитель приобретает продукцию, несет ответственность за выдачу и доставку гарантийного талона потребителю. Фальсификация гарантийного талона, удаление и уничтожение оригинального серийного номера на продукции делает его недействительной.

Алюминиевые фильтры, используемые в вытяжке, должны очищаться таким образом и в периоды, указанные в руководстве. Фильтры могут почернеть и изменить цвет в результате использования. Такие ситуации являются нормальными и не мешают продукции выполнять свои основные функции и на них не распространяется гарантия. В случае несоблюдения мер осторожности, указанных в руководстве в отношении изделий из нержавеющей стали, может появиться почернение, окисление и волны на поверхности. Такие условия не попадают под действие гарантии.

Транспортировка

Если требуется транспортировка:

* Сохраняйте оригинальную упаковку.

* Перевозите в оригинальной упаковке и соблюдайте знаки, указанные на упаковке.

Если оригинальная упаковка не сохранилась: Не помещайте тяжелые предметы на вытяжку.

Срок службы оборудования: 10 лет.

Устранение неполадок

Перед тем, как обратиться в сервисный центр, выполняйте действия, указанные в Таблице 1. Если проблема не устраняется, обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр.

Таблица 1

Проблема	Причина	Способ исправления
Оборудование не работает	Оно не включено в розетку	Убедитесь в том, что оборудование включено в розетку.
	Не нажата кнопка включения/отключения.	Нажмите кнопку включения/отключения
Отсутствует освещение	Оборудование не включено в розетку.	Убедитесь в том, что оборудование включено в розетку.
	Не работает основное оборудование.	Проверьте кнопку.
	Лампа повреждена.	Замените лампу
Мощности оборудования не хватает или во время работы сильный шум.	Если вы используете вытяжку без воздуховода, убедитесь в том, что угольные фильтры не использовались более 6 месяцев.	Замените угольные фильтры на новые
	Чтобы обеспечить поток воздуха, в вашей кухне должно быть достаточное количество свежего воздуха.	Проветрите помещение, открыв окно на кухне
	Вентиляционное отверстие полностью или частично закрыто.	Убедитесь в том, что открыт путь для выхода воздуха

Изготовитель:

Zhongshan Finca Appliances Co., Ltd.

Место нахождения: Китай, Kebo Industry Zone, Dongfu Road, Fusha, Zhongshan, Guangdong

